


National

取扱説明書

電気洗濯乾燥機(家庭用)

BE NA-FD8005R

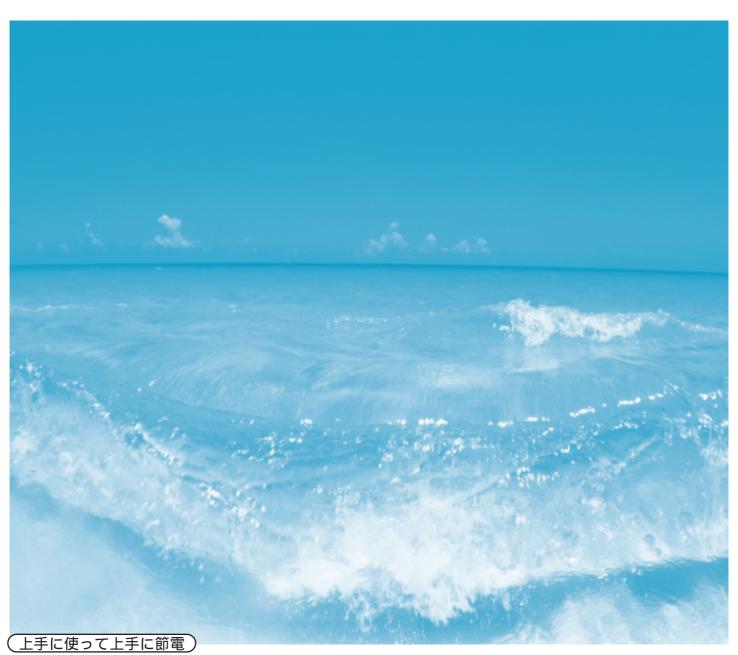

保証書別添付据付説明付き

FD8005R

このたびは、電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、

まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(6~8ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお 受け取りください。

もくじ

ご使用前に

特長	4
安全上のご注意(必ずお守りください)	6
洗濯・乾燥してはいけない衣類	9
各部の名前	10
操作部の見方	12
ふたロックと解除方法	14
洗剤の入れ方	16
コースの使い分けと衣類の準備	18

使い方

便利な使い方

	. 4 4
お風呂の残り湯での運転	. 46
個別洗濯(脱水のみ運転など)	.49
洗剤の使用量(粉末合成洗剤・液体洗剤・専用洗剤・粉石けん)	.50
柔軟剤・漂白剤・のりづけ	. 5 2
乾燥時間の目安	. 5 3
コース運転内容の切り換えと時間の目安	.54
いろいろな使い方	. 5 6
●シワが気になる衣類やデリケート衣類の脱水に	
● 洗濯液を2度使うには	56
●チャイルドロックについて ●終了ブザー音を消すときは .	57
ふんわりキープ設定を「なし」にするには	5.7

●アレルバスターフィルター59●洗濯・脱水槽の黒かびを防ぐために 槽乾燥59●洗濯・脱水槽(ステンレス槽)......60

予約タイマーでの運転

お手入れ

必要なときに


◆本体・糸くずフィルター・洗剤投入口◆給水フィルター・給水ホースの凍結を防ぐ・風呂水フィルタ●黒かびが発生したら 槽洗浄コース	61
知っておくと便利	64
お願いとお守りいただきたいこと	67
据え付け方	68
故障かな?	74
点字について/仕様	81
保証とアフターサービス	82
別売部品	. 裏表組

洗濯~乾燥	普段の衣類に おまかせコース 20
	お好みの内容を記憶させる わたし流コース22
洗濯	どろんこ汚れやガンコな汚れに ゴシゴシコース 23
洗濯~乾燥	シワが気にならない衣類をスピーディに洗濯~乾燥する軽い汚れの衣類をスピーディに洗う ハイスピードコース 24
洗濯~乾燥	少量の軽い汚れの衣類を洗濯~乾燥までスピーディに 1 時間洗・乾コース26
	化繊などの熱に弱い衣類に ソフト乾燥コース26
	シワになりやすい衣類に ちょっと乾燥コース 28
	厚物衣類やシワが気にならない衣類で容量が多いときに たっぷり乾燥コース28
洗濯	おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース30
洗濯~乾燥	毛布を洗う 毛布コース 34
洗濯	ふとん/カーペットカバーを洗う 毛布コース
乾燥	
	コース・送風(10分)40
	ジて乾燥する42 - ドコース ・ちょっと乾燥コース・ソフト乾燥コース
	が燥コース・おうちクリーニングコース

特長

アレルバスター乾燥

アレルバスターフィルターによりアレルゲン(花粉)の活動を抑制

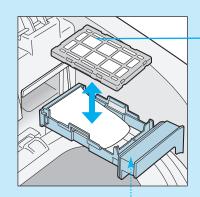


アレルバスターフィルター 12359ページ 水湯洗いはしないでください。

アレルバスターについて

●試験依頼先:大阪市立工業研究所

●試験方法 :精製花粉アレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認

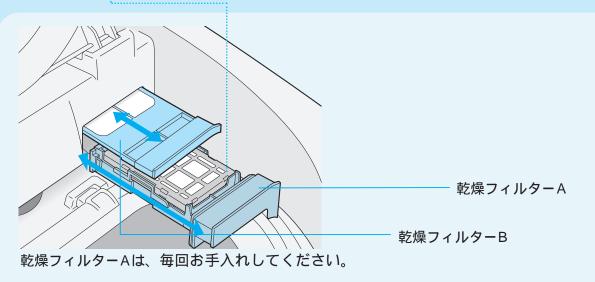

除菌乾燥

約90 の温風で衣類を除菌

除菌について 乾燥定格容量 自動運転(おまかせコース)

●試験依頼先:(財)日本食品分析センター ●試験方法 : 菌付着布での滅菌率測定

●除菌の方法: 湿熱乾燥方式

乾燥中も水栓を開けてください。

水を使って水冷除湿をしているため、水栓を閉めていると 乾燥できません。



乾燥コースの選び方

おまかせコース 乾燥温度:約90 普段の衣類を

半袖肌着

スウェット



ブリーフ



○ハイスピードコース 乾燥温度:約110 シワが気にならない衣類を

スピーディに乾かすとき

タオル類

トレーニングウェア





ソフト乾燥コース 乾燥温度:約70

熱に弱い化繊・混紡などの デリケート衣類を

ランジェリー 婦人肌着



ネットに入れないでそのまま洗濯・乾燥してください。

● 1 **時間洗・乾コース** 乾燥温度:約110

シーツ類、メリヤス肌着などの 綿製品をおすすめします (少量の軽い汚れの衣類 容量1kg)

シーツ類





● ちょっと乾燥コース シワになりやすい衣類を

約30分間温風運転 (「洗濯~乾燥」の場合は洗濯終了後)を行い生乾きで終了します。 すぐに「つり干し」してください。

ジーンズ・綿パン

パジャマ

ワイシャツ・綿シャツ







生地や織り方により、同種衣類 でもシワになる程度は異なりま す。(薄手の平織やクレープなど はシワになりやすい生地です)

衣類のシワについて

衣類には素材、織り方、厚さ、形態によって、シワがひどくついたり、縮んだりして洗濯乾燥機に 向かないものがあります。乾燥前に衣類の絵表示、材料表示をよく確認してください。

安全上のご注意必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への 損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに 生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを 負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性また は物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で 区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはい けない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行 していただく「指示」内容です。

⚠ 警告

取り扱い

風呂水フィルターを灯油・ガソリンなど 水以外の液体には使用しない



爆発や火災の恐れがあります。

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされ る場所には据え付けない



水場使用禁止

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

火のついたローソク、蚊取り線香、 煙草などの火気を近付けない



火気禁止 火災や変形の恐れがあります。

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング 油、美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)、 ベンジンやシンナー、ガソリン、 樹脂 (セルロー ス系) などの付着した衣類や、ポリプロピレン 繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない






油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

操作部付近には、磁石などの磁気を 帯びたものを近づけない



ふたが開いた状態で も、脱水槽が回転する ことがあります。

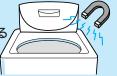

お手入れするときなどでは、 本体各部に直接水をかけない



水ぬれ禁止

ショート・感電の原因となります。



電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを 単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱に よる火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは 使用しないでください。

電源コード・電源プラグを破損するよう なことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしないでください。



傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災の 原因になります。



●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセ ントから抜く



感電やけがをすることがあります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止 感電の原因になります。

アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに 感電する恐れがあり ます。

アース線接続

●アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。 (アースの工事費は、本製品の価格には含まれていません)

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶 縁不良となり、火災の原因になります。電源 プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

煙が出ている、変なにおいがするなどの 異常がある場合は、事故防止のためすぐ に電源プラグを抜く



感電や漏電・ショートなどに よる火災の恐れがあります。

電源プラグ ●お買い求めの販売店に、必ず点検・ 修理を依頼してください。

ケガを防ぐために

絶対に分解したり 修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 ● 修理は販売店へご相談ください。

幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない また、洗濯機の近くに台などを置かない



洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをした り、おぼれたりすることがあります。

脱水槽が完全に止まるま では絶対に中の洗濯物な どに手などを触れない



接触禁止

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする 恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。



安全上のご注意必ずお守りください

! 注意

取り扱い

内ふたを閉めるときに衣類をはさまない



水漏れなど故障の 原因になります。



ホースホルダーを外すときは浴槽から 風呂水フィルターを先に出す



ホースホルダー 風呂水フィルター

サイホン現象により、 風呂水が流れ出て床面を ぬらすことがあります。



洗濯時に温水を使用する場合、50 以上のお湯は使用しない




プラスチック部品 の変形や傷みによ り、感電や漏電の 恐れがあります。



洗濯前は必ず水栓を開いて ホースの接続を確認する



ネジがゆるんだりしていると、 水漏れして思わぬ被害を 招くことがあります。

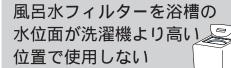



バスポンプが停止してもサイホン現象 により風呂水が連続して流れ出て床面 をぬらすことがあります。

洗濯機の上にのぼったり、重い ものを載せたりしない



変形・破損によりけがを (する恐れがあります。

電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず電源プラグを持って抜く




感電やショートして発火することが あります。

コンセントの差し込みが緩いときや、電源コー ドや電源プラグが傷んでいるときは使用しない



感電・ショート・発火の 原因になります。

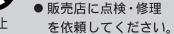



ケガを防ぐために

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水

をしない



(例)寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、 ウェットスーツ、雨ガッパ、 自転車・バイク・自動車のカバー、 スキーウェア、防水シートなど

脱水中に激しい振動や転倒によるけが、 洗濯機・壁・床などの損壊、洗濯物の損 傷、水漏れ被害などの恐れがあります。

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせ ない



やけど・けがをす ることがあります。

禁止

乾燥運転中や終了直後は、洗濯・脱水槽 の金属部には触らない



高温になっており、 やけどをする 恐れがあります。



運転中は洗濯機の下に手足などを入れない



回転部があり、けがを する恐れがあります。



● 製品を台の上にのせると床面とのすき間が大きくなりますので、 当社専用の全自動専用設置台(NSD-8別売)をお使いください。

洗濯・乾燥してはいけない衣類

できません

皮革製品



形くずれをおこすこ とがあります。


絹製品





変色や形くずれをお こすことがあります。

ざぶとんや枕、わたやウレタ

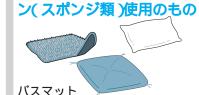

(裏がウレタン、ゴムのもの)

傷んだり、故障の原因になります。

のり付けした衣類

できません



乾燥フィルターの目づ まりの原因になります。

「タンプラー乾燥はおさけください」と表示の あるもの

本機もタンブラー乾燥(回転ドラム式)に該当す るため、乾燥させないでください。

市販の洗濯補助具

- ●洗濯ボール
- ●ごみ取りフィルターなど

熱により、変形・破損するため、衣類を傷めたり本 体の故障の原因になります。

熱に弱いもの



●タイツ



レース・刺しゅう プリントの付いたもの

● 新合繊(超極細繊維)

マット類やペットの毛が 付着した衣類



●傷んだり、故障の原因になり ます。

ふとんやカーペットカバー




別売の洗濯キャップを 取り付けない




熱により変形・損傷し、洗濯 物を傷めたりするため、絶対 に乾燥運転しないでください。

各部の名前

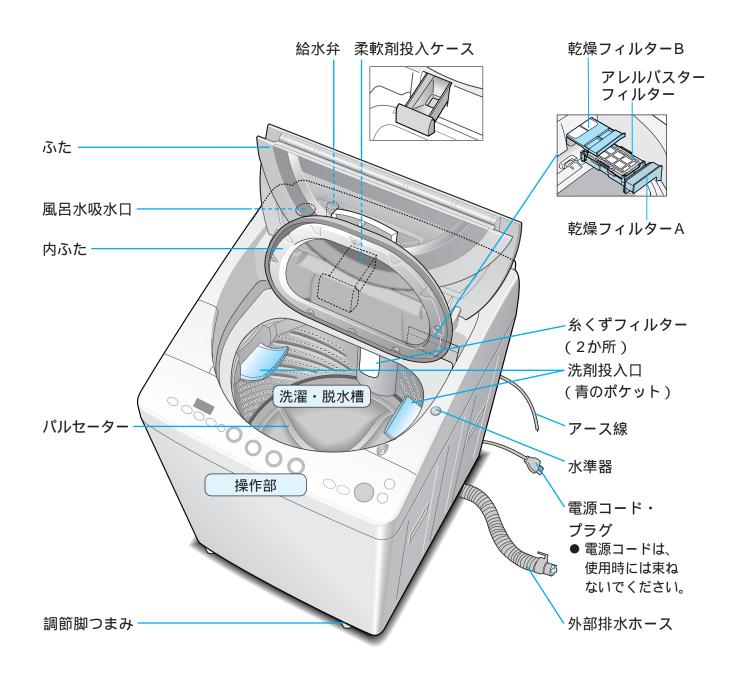

付属品

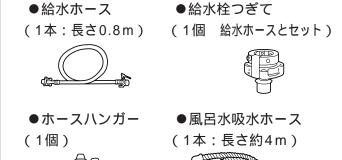

●給水栓つぎて



●風呂水吸水ホース (1本:長さ約4m)



ホースホルダーつき

- ●外部排水ホース
- (1本:伸縮式)





●調節ゴムシート

●風呂水フィルター (1個)



(黒色2個)


(マイコン仕事中)


電源「切」「入」の場合



▍が表示されている間は「人」にできません。

運転前の確認 詳しくは12868ページ

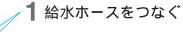

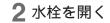

- ●乾燥時や風呂水吸水時 も必ず開く
- お願、運転終了後は、 必ず水栓を閉じて ください。
- 3 電源プラグを差し込む
 - ●アースも忘れずに
- 4 排水ホースを排水状態に セットする



13

操作部の見方

表示ランプの点灯は、洗濯~乾燥「おまかせ」コースを表しています。

洗剤量目安表示

- 水量に応じた洗剤量目安を表しています。
- ■ の表示はコンパクトタイプの粉末合成洗剤(水30L当たり約20g)のスプーン(すりきり1杯約37gのもの)を基準にしています。

水量表示

- ●洗濯物の量に合わせて水量を自動的に設定します。
- ●水量22Lと67Lは手動で選んでください。
- ●コースによっては選べない水量があります。

[洗剤量・水量・残時間] 表示部

● スタート後、洗剤量(杯) 水量(L) 残時間(分) の目安を表示。

残)(約分洗剤(杯)

(例)

→ 残り時間:3時間30分

洗濯物の種類や設置状態により、残時間表示 は実際と異なる場合があります。

● 予約時は何時間後に終了するかを表示。

電源切・入

- ●運転が終了すると自動的に切れます。
- ■スタートせず放置していると10分後に切れます。
- ●電源を切にすると「ピー」とブザー音がします。
- ●電源を入れると、前回運転した「おまかせ」 コースに設定されます。

スタート/一時停止

■スタートするときに。 ●止めるときに。 粉末合成洗剤 フィルター 排水 布片寄り 風呂水吸水中は ● ● ふんわりキープ **TU**_67 点滅 その後点灯 おうちクリーニング 1時間洗・乾 予約(時間後) 残り(約)分 洗剤(杯) **TU** 57 電源 おまかせ 毛布 ソ가乾燥 **5** 49 わたし流 ハイスピード たっぷり乾燥 **U**_38 自動 スタート ゴシゴシ ちょっと乾燥 槽洗浄 **■** 22 L 専用洗剤 すすぎ1 一時停止 アレルバスター 水量 洗·乾切換 予約 洗剤 風呂水 乾燥 0000 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 。。分 分 (10分) (9分)

洗剤

●一般洗剤か専用洗剤か を選びます。

16ページ

一度切り換えると次回 から同じ設定になります。

予約

●今から何時間後に 運転を終了させ るかを選びます。

128744ページ

風呂水

● お風呂の残り湯で 洗濯するときに。■ 46ページ

ロック解除

●乾燥中、ふたを ロック解除する ときに。

14ページ

洗い・すすぎ・脱水・乾燥

- ●時間、回数の切り換えに。
- 個別洗濯に。

₩ 49² - ÿ

一 点滅 (進行中)

コース

・洗濯、乾燥する衣類の種類や汚れに応じて選びます。

18ページ

洗・乾切換

- ●「洗濯~乾燥」
- 「洗い~脱水(乾燥なし) 「乾燥」のみが選べます。
- コースによって切り換え できないものがあります。

☞18ページ



●スタート後の内容変更は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。 乾燥時間やコースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。 ●各ボタンの基準点をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に変えています。

ふたロックと解除方法

2通りのふたロックがあります

洗い

すすぎ

(ふたロック中)




お願し

●ふたロック中は、無理に開けないでください。

(ふたが破損することがあります)

ふたロック機構

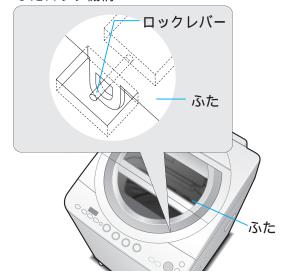

おことわり

電源プラグは抜かないでください。 (ロックが解除できません)

- 槽回転のブレーキ構造を 「機械式」 「電気式」に変更したことにより、ふたロックの解除は電気を 必要とします。
- ■電源を「切」の場合は「入」にしてください。停電等の場合は復帰後、電源を「入」にしてください。

1 「すすぎ」・「脱水」時



洗濯・脱水槽の回転が 止まらないと、ふたは開けられません

2「乾燥」時

乾燥時にふたロックするコース

- ●ハイスピードコース 1 時間洗・乾コース
- ●たっぷり乾燥コース ●「槽乾燥」運転



内部が高温になるため温度が下がらない と、ふたは開けられません

●ふたロック中に電源を切ってもふたはロック されたまま開けられません。

「ふたロック」が点灯しているときは、 一般を押して内部の温度が下がるまで お待ちください。

1 「すすぎ」・「脱水」時にふたロックを解除する場合



を押す

ロック 解除 は受け付けません。

- ●「カチッ」と音がするまで お待ちください。
- 槽回転が止まったらロックが解除されます。 脱水中は槽回転が止まるまで約15秒 かかります。

2 「乾燥」時にふたロックを解除する場合





●冷却運転(5~20分)が始まり内部の温度を下げます。



●冷却が終わるとブザーが鳴り、「カチッ」と 音がして、ロックが解除されます。

- ●乾燥運転がスタートすると を押しても、ふたは開けられません。 (無理に開けようとすると、ブザー音が鳴ります)
- 乾燥運転中に「ロック解除」ボタンを押すと、運転がその時点で終了します。
- ふたを開けるまで送風運転が続きますが、異常ではありません。(最長60分)
- 冷却時間は周囲温度により、変化する場合があります。

洗剤の入れ方

(専用洗剤以外の洗濯用洗剤)

洗濯物を入れ 電源(入)を押す

点灯を確認して ください。

ボタンで消灯させることはできません。

コースを選び「スタート



を押す


水なしでパルセーターが 動き布量を計る (約10秒間)

●槽内にあらかじめ水があると、水なし運転をしないで 最高水量になることがあります。 衣類によっては水量が多くなったり、少なくなること があるため、水量ボタンで調節してください。



洗剤量を表示

(約15秒間)

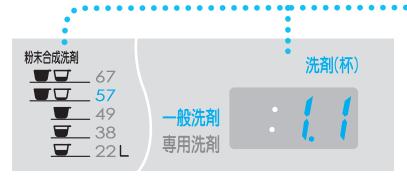

●水量変更すると、洗剤量を表示しない ことがあります。



水量を表示 (約10秒間)



専用洗剤



- ●洗濯物に合わせて、槽内に入る実際 の水量を表示します。
- ●左の水量(57L)と槽内に入る実際の 水量とは異なることがあります。


青のポケットに洗剤を入れる

2か所のうち、入れやすい方に入れてください

青のポケットが 外れたとき



● 斜め上から差し込む 着脱可能ですので、 外れることがあります。

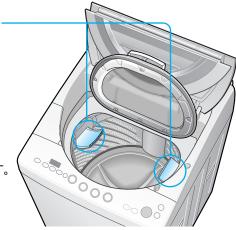

► 粉末合成洗剤 は洗剤量表示に応じて入れる (洗剤量については 1分割 50ページ)

●開ける



❷洗剤を入れる(こぼれないように)

● 投入口がぬれている 場合は、水滴をふい てください。 洗剤が残る場合が

あります



溶けにくい洗剤や、あらかじめ洗濯・脱水槽に水が 入っている場合は十分に溶かしてから 直接槽内に 入れてください。

洗剤が残ったり、乾燥時に洗剤の黄変によって 衣類に色が付く場合があります。

水に溶けやすい洗剤例

●アタック ●トップ

●ブルーダイヤ

など

液体洗剤は水量表示に応じて入れる (洗剤量については ☞ 50ページ)



- ●粘り気が強い洗剤の場合は、洗剤と同量の水でうすめて入れてください。
- おしゃれ着・羽毛ふとん・カーペットカバーは液体中性洗剤を使用してください。 使用量は洗剤容器の使用量に従ってください。



お願 ● 洗剤は直接、洗濯・脱水槽に入れないでください。 (洗剤の溶け残りや乾燥時の衣類の変色の原因)

専用洗剤「遠心力21」(別売)や 粉石けんでの洗濯のしかた 1曜51ページ

コースの使い分けと衣類の準備

18

コース	こんなときに	こんな衣類に	洗濯 乾燥	洗濯	乾燥	
おまかせ	普段の衣類に	タオル類、トレーナー、トレーニングウェア、ブリーフ、 靴下、ランニングシャツ、半袖肌着、スウェット など	P.20 P.40		P.40	
わたし流	お好み運転内容を 記憶させたいときに	おまかせコースと同じです。				
ゴシゴシ	どろんこ汚れや ガンコな汚れに	ユニフォーム、作業着、スポーツソックス など		₽ P.23		
ハイスピード	シワが気にならない衣類を スピーディに	タオル類、トレーナー、トレーニングウェア、靴下など	P.24		P.42	
ハイスレート	軽い汚れの衣類を スピーディに洗う	または 総表示のある汚れの少ない衣類 ※ット使用		P.24		
1時間洗・乾	少量の軽い汚れの衣類を 洗濯~乾燥までスピーディに	シーツ類、Tシャツ、タオル類、肌着など ●容量:1kg以下	₽ P.26			
ソフト乾燥	化繊などの熱に弱い衣類に	ランジェリー、ブラウス、婦人肌着、カットソーなど シワが気になる薄手の衣類 ●容量:2kg以下	₽ P.26		₽ P.42	
ちょっと乾燥たっぷり乾燥	シワになりやすい衣類に	ジーンズ、綿パン、綿シャツ、パジャマ、 ()	₽ P.28		P.42	
	厚物衣類やシワが 気にならない衣類で 容量が多いときに	タオル類、トレーナー、トレーニングウェア、靴下、厚物下着、冬物パジャマ、冬物作業着、厚物タオルなどを含むとき ●容量:6kg以下	₽ P.28		₽ P.42	
おうち	おしゃれ着やデリケートな 衣類に	(シ) または (文) 表示のある衣類 カシミアのセーター、麻ブラウス、スラックスなど		₽ .30		
かつち クリーニング	おうちクリーニングコース で洗濯したセーターなどに	平干し絵表示のあるもの、ドライ絵表示のあるもの または きまたは 手続い 会表示のあるもの ・ または ウールのセーターなど			I ♥ P.42	
	毛布を洗う	^{手換↑} または ☆ 絵表示のある毛布	₽ .	3 4		
毛布	羽毛・化繊の掛けふとん、 肌掛けふとんを洗うとき	♥ または		© P.36		
	カーペットカバーを洗う とき	絵表示のある松下電器製のもの		₽ P.36		

衣類の準備

部分汚れの前処理

えり・そで汚れ えりそで汚れ用の部分 洗い洗剤を塗布する。

● しみ汚れ しみ汚れ用部分洗剤か液体 酸素系漂白剤を塗布する。

● 泥汚れ・固形汚れ (カレー、ミートソースなど) 部分洗剤か浴用石けんを塗布した 後、もみ洗いする。





洗濯ネット(市販)に入れるもの



●ワイヤー入りブラジャーやストッキング 念のため市販の洗濯ネットやランジェリーネット に入れ、洗濯物の上部に入れる。

(ワイヤーの変形やストッキングを傷付けないため)

●レースのついた衣類やランジェリー ネットに入れて乾燥した場合、種類によっては乾 かない場合やしわになることがあります。

衣類のチェック

●金属粉、金属片は衣類 から取り除く



●髪の毛・ペットの毛や砂、 大きなゴミなどをブラシ で取り除く



●毛羽立ちしやすいもの ●静電気を防ぐ は裏返す

のひもは結び、ファスナ



● エプロン・枕カバーなど ● 色落ちしやすいものは分け て洗う(色移りを防ぎます)



等の衣類 ●ジーンズ など

ために

衣類により、静電気を感じる ことがあります。洗濯時に柔 軟剤をお使いください。

衣類の入れ方

● かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。




水に浮きやすい衣類の例

衣類を傷

- ●撥水加工 ●細かい目のネットに入れたもの
- ●フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
- ●ジャンパーなど表地や裏地が 化繊100%の衣類

濯

普段の衣類におまかせコース

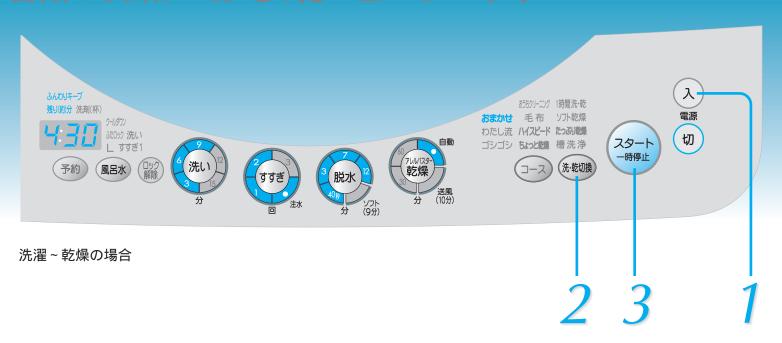


柔軟剤・漂白剤を使う場合(瓜352ページ)

運転前の確認・洗濯~乾燥

- ①換気を十分にしましょう。
- ②水栓を開けていますか。
 - ●乾燥中も水を使って水冷除湿しているため、 水栓を閉めていると乾燥できません。
 - ●給湯接続をしないでください。 乾燥時、温水は冷却できず乾燥できません。
- ③フィルターを必ずセットして ください。(123758ページ)
- ④衣類は 4.5kg 以内で

目安:ステンレス部分の上端まで 乾いた布を押さえつけないで入れた場合

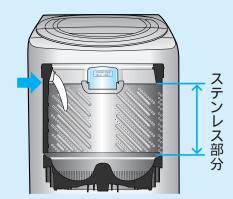

衣類を入れ過ぎると、乾かなかったり、 乾燥時間が長くなります。

入れ過ぎ(布量オーバー)表示について

水量表示が点滅した場合



III 容量が4.5kgを超えて います。

(約30秒間)

例)バスタオル1枚(300g)程度を 取り出してください。

- ●約30秒間たつと... 運転が始まります。
- ●布量オーバー検知は、洗濯~乾燥「おまかせ」 「ハイスピード」で乾いた衣類を入れたとき のみです。

洗濯~乾燥

- ●容量 4.5kg以下
- ●所要時間

約2時間~4時間半

洗濯

- ●容量 8.0kg以下
- ●所要時間

約44分

洗濯物を入れ 電源(入)を押す

洗売物を押す

●使い始めは『洗濯~乾燥』になっています。 『洗濯』に切り換えて運転すると、 次回は『洗濯』の設定になります。

洗濯







(風呂水を使用する場合は(風呂水)を押す)

を押す

●水なしで洗濯物を動かし洗剤量と水量を表示します。

洗剤量表示に応じた洗剤を 青のポケットに 入れる



内ふた・ふたを確実に閉めると 運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了

●「洗濯~乾燥」の場合、 ふんわりキープ運転が始まる(ランプ点滅) 乾燥は終了していますので、早めに取り出してください。 ふんわりキープ「なし」にするには (1237ページ)

ブザーが鳴ったり、 / → (交互に表示)が出たらふたを閉めてください。

お好みの内容を記憶させる わたし流コース


洗濯~乾燥

●容量 4.5kg以下

- 所要時間は設定により変わります。
- 8.0kg以下 ●容量

洗濯

● 所要時間は設定により変わります。

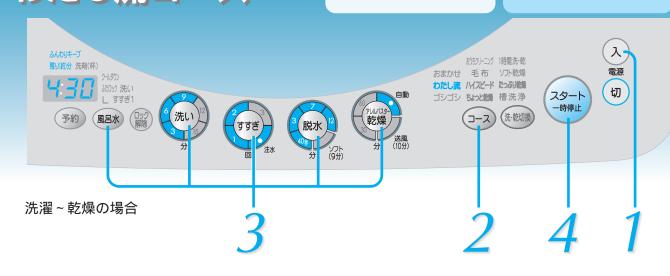

わたし流コース

(洗・乾切換) で切り換えはできません。

- ●洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、 乾燥時間、風呂水をお好みに応じて 変更し、記憶できます。
- (水量は記憶しません)
- ●次回から、「わたし流」コースを選ぶ と設定した内容が表示されます。

「洗濯~乾燥」の場合、脱水「40 秒」・「脱水なし」は設定できません 乾燥のみの設定はできません。

洗濯物を入れ 電源 を押す

で「わたし流」を選ぶ

アレルバスター **乾燥** 洗い) (脱水) 風呂水 (すすぎ) を押し、組み合わせを選ぶ

スター を押す

洗剤量表示に応じた洗剤を 青のポケットに入れる

内ふた・ふたを確実に 閉めると運転スタート




ブザーが鳴ったら 運転終了

どろんこ汚れやガンコな汚れに ゴシゴシコース

洗濯

4.5kg以下 ●容量

●所要時間 約51分

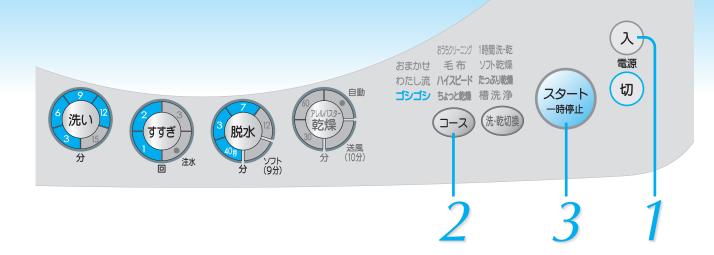

ゴシゴシコース

水量は57Lを表示します。 67Lは選べません。



で「ゴシゴシ」を選ぶ

(風呂水を使用する場合は(風呂水)を押す)

スタート を押す

洗剤量表示に応じた洗剤を 青のポケットに入れる

内ふた・ふたを確実に 閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了

軽い汚れの衣類を

スピーディに洗う

ハイスピードコース

洗濯~乾燥

洗濯

●容量 4.5kg以下


●所要時間

約1時間半~3時間半

●容量 8.0kg以下 ●所要時間

水量49L時

約25分

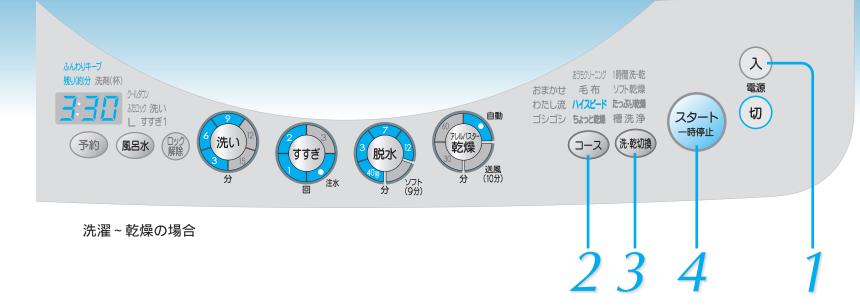

洗濯~乾燥

運転できるもの

- ●タオル類 ●靴下
- ●トレーナー ●トレーニングウェア など

お知らせ

●乾燥終了までふたロックがかかります。 (128714ページ)

洗濯


●汚れが少ないときは洗剤を少なめに入れて ください。

洗濯物を入れ 電源(入)を押す

□-ス。で「ハイスピード」を選ぶ

洗・乾切換 を押す

洗濯~乾燥

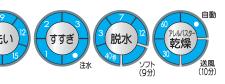

洗濯



(風呂水を使用する場合は(風呂水)を押す)

スタート を押す

洗剤量表示に応じた洗剤を 青のポケットに入れる

内ふた・ふたを確実に 閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了

24

ス

化繊などの熱に弱い衣類に

ソフト乾燥コース


- ●容量 2.0 kg以下
- 約1時間 ●所要時間

切

スタート


約3時間



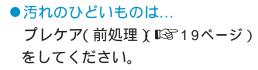

●入れ過ぎた場合や厚物などは... 衣類の片寄りにより脱水異常音が したり、乾燥が不十分になります。

乾燥が不十分な場合は、タイマー 乾燥(🖾 41ページ)をしてくだ さい。

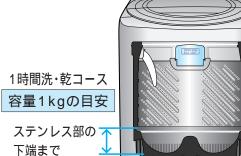

ソフト乾燥コース 容量2kgの目安

ステンレス部の 1/3の高さ

1時間洗・乾コース

運転できる衣類と量の目安

大型の洗濯物:約500g程度









綿製品:約700g程度

(メリヤス下着類 + くつ下) × 3セット

半袖肌着(約130g)ブリーフ(約50g) くつ下(約50g)







タオル(10枚)



()内は1枚当たりの重さの目安です。

種類によっては重さは変わります。繊維の種類や衣類の形態によって乾燥できる量が異なります。

ソフト乾燥コース

運転できるもの

- ●ランジェリー ●ブラウス
- ●婦人肌着
- ●カットソーなど

お知_{らせ}

●綿の衣類は、乾きにくいため湿り気 が残ります。

化纖混紡品:約1kg程度



残時間は1時間00分で表示されますが、

水圧や気温によって所要時間が長くなる場合があります。

洗剤量目安と水量

残り(約)分 洗剤(杯)

予約 風呂水

●1時間洗・乾コースの場合

1時間洗・乾コースの場合





- ●水量は「32L」を数字で表示 します。水量38以ランプ) 表示とは異なります。 (切り換えできません)
- ●ソフト乾燥コースの場合





●水量は38Lを表示します。 (切り換えできません)

お知らせ

● 1時間洗・乾コースの場合、乾燥終了まで ふたロックがかかります。(📭 14ページ) 洗濯物を入れ を押す

おまかせ 毛布 ソ外乾燥 わたし流 ハイスピード たっぷり乾燥

ゴシゴシ ちょっと乾燥 槽洗浄 (コース) (洗・乾切換)

コースを選ぶ

(風呂水を使用する場合は(風呂水)を押す)

を押す

洗剤量表示に応じた洗剤を 青のポケットに入れる

内ふた・ふたを確実に 閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了


26

27

洗濯 乾燥

シワになりやすい衣類に ちょっと乾燥コース

厚物衣類やシワが気にならない衣類 たっぷり乾燥コース で容量が多いときに

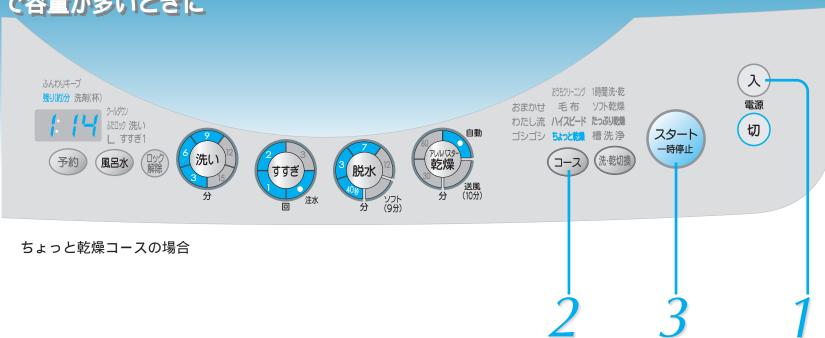

ちょっと乾燥コース

4.5kg以下の衣類に温風を少し掛け、乾燥 する前に取り出し、つり干しするものです。

洗濯 (洗い~脱水)

ちょっと乾燥 約30分 温風運転で衣類を ほぐします

すぐに衣類を取り出し、 自然乾燥「つり干し」する

●衣類は湿っているため、そのまま放置 すると、シワの原因になります。



たっぷり乾燥コース

運転できるもの

- ●厚物下着
- ●厚物タオル
- ●冬物パジャマ
- ●冬物作業着
- ●トレーナー
- ●トレーニングウェア

など

お知らせ

- ●おまかせコースよりも乾きむらやシワが多 くなります。
 - ・乾きむらになったときは 乾きが不十分な衣類は仕上げ乾燥(タイ マー乾燥)してください。(🖾 41ページ)
 - ・シワが気になるときは おまかせコースで量を減らして乾燥して ください。
- ●乾燥終了までふたロックがかかります。 (128714ページ)

洗濯~乾燥

ちょっと乾燥コース

- ●容量
- 4.5kg以下
- ●所要時間
- 約1時間半

たっぷり乾燥コース

- ●容量 6.0 kg以下
- ●所要時間
- 約2時間半~5時間半

洗濯物を入れ を押す



コースを選ぶ

(風呂水を使用する場合は(風呂水)を押す)



を押す

洗剤量表示に応じた洗剤を

青のポケットに入れる

内ふた・ふたを確実に 閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース(準備編)

このコースは、デリケートな衣類を洗うため、 このページを必ずお読みください。

衣類の確認

取り扱い絵表示・組成表示の確認

●絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないで ください。





洗濯できるもの

水につけても、こするなどの力を 与えなければ洗えるもの

衣類の取り扱い絵表示が (ドライ) (ドライ) (ドライ)

おしゃれ着やデリケートな衣類

カシミヤセーターラメ入りのサマーセーター



● 麻ブラウス



● スラックスなど







洗濯できないもの

水につけるだけで右記の不具 合いがあり洗えないもの

衣類の取り扱い絵表示の ないもの

取り扱い絵表示に

☆ 表示があっても、

右記の衣類の場合

● 縮み・表面変化するもの 毛皮、皮革製品

レーヨン・キュプラ及びその混紡品 絹及びその混紡品 和服、和装小物

ウールや綿などの中で強撚糸使いの 牛地

ジョーゼット・クレープ、ちりめん シワ・エンボス加工(凸凹模様)を

型くずれするもの

ブレザー ジャケット ワンピース ネクタイ アンサンブル

● 色落ちしやすいもの

● 毛だおれを起こすもの ベルベット・別珍

「おうちクリーニング」コースとは?

●今まで水洗いできなかった ☆ 絵表示のおしゃれ着や、 ☆ 絵表示の衣類、 水着などの 衣類も、やさしく洗い上げます。

「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力 を加える「ドライクリーニング」とは異なります。えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちに くいため、前処理をしてください。

前処理について

衣類の前準備



● ボタンやファスナーは、閉め てください。



● 濃色のボタンには、色落ちを 防止するため、調理用ラップ でしっかりカバーをしてくだ さい。



● 毛素材等で、プリーツ加工し てあるものは、開かないよう、 糸で留めておいてください。

えり、そで等のがんこな汚れは



部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れ の周りから水で濡らし、専用洗剤か液体中性洗剤 (衣料用)をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くた たきます。

(こすらないでください)

部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合の ものを使ってください

- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・ インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ち ないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、でき るだけ早く処理しましょう。

色落ちの確認方法



衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷 き、上から専用洗剤か液体中性洗剤(衣料用)の原 液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたき ます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。

- 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
- 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオ ルを乾かしてから、色移りをご確認ください。

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース (操作編)

2.4kg以下

洗濯

入·

切

●所要時間

スタート

一時停止

おまかせ 毛布 ソ가乾燥

わたし流 ハイスピード たっぷり乾燥

ゴシゴシ ちょっと乾燥 槽洗浄

(洗·乾切換

約53分

- ●予約洗濯はできません。 ●漂白剤は使わないでください。
- ●水道水(30 以下)をご使用ください。 (お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)

衣類の入れ方



● 衣類は洗濯槽に入る大きさに 折りたたみ、平らになるよう に置きます。

● 枚数の多い場合には、1枚ごと に向きを変え、全体の厚みが 均一になるようにします。




- 濃色のものと淡色のものは一 緒に洗わないでください。
- ◆ 糸くずが付きやすいものは、 裏返してください。

1回に洗える質量の目安

57L	2.4kg
49L	1.6kg
38L	0.6kg



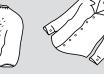



セーター 約400g

ブラウス 約200a

スラックス 約400g

● 使用できる洗剤



● 専用洗剤 (遠心力21) ● 市販の洗剤の場合 は、液体中性洗剤 (毛糸・おしゃれ 着洗い用、蛍光剤 無配合)

- 左記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影響が 心配されるため使わないでください。
- 洗剤の種類によっては泡が立ち過ぎるものもあ り、すすぎが不十分になる場合があります。
- 柔軟剤をご使用の場合は、柔軟剤投入ケースに 入れてください。(12352ページ)

●干し方のポイント


- ●白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ●ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。 (アイロンの手間も省け、風合いもよくなります)

つり干し

ハンガー干し

ニット製品等

シャツ、ブラウス、スラックス等

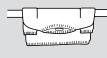




ハンガーにタオルを 巻いて、肩幅にあわ せて使ってください




編み目のザックリした ニット製品

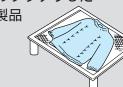

ニット製品はハンガー干し \ / 市販の平干し用ネット、木製以外 の風呂のふたをご使用ください をしないでください

●もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。 アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態に します。(衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です)

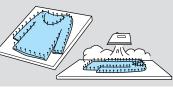

洗濯物を入れ を押す

で「おうちクリーニング」 を選ぶ

水量は49Lを表示します。 57L・38Lは手動で選んでください。

水量表示に応じた液体中性洗剤(衣料用)を 青のポケットに入れる



を押す

内ふた・ふたを確実に 閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了

● 衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。 (放置すると、シワや色移りの原因となります)



- 毛製品等、水をはじきやすいものは、 給水後、一時停止させ、上から軽く押 えて十分洗剤液を含ませてください。 チャイルドロックを設定している 場合は解除してください。 (1237ページ)
- おうちクリーニング後のセーターなどを 乾燥させたい場合(№3742ページ)

● デリケート衣類の上手なアイロンのかけ方(123 66ページ)

毛布を洗う 毛布コース

洗濯~乾燥できる毛布

種類と一枚の質量



●毛羽立ちやすい毛布を運転した ときは、運転終了後、洗濯・脱 水槽を洗ってください。

マイヤー毛布 「乾燥後の洗濯・脱水槽の洗い方」 約3.0kg以下 (1曜60ページ)

洗濯~乾燥できない毛布

- 毛足10mm以上のもの(ロングパイル) (毛だおれやクセがつく原因になります)
- ●電気毛布
- ●毛100%の毛布

水量を選ぶ目安

- ●57L...3.0kg以下
- ●49L...2.9kg以下

洗濯できる毛布

ダブルサイズ以下のもので、 ****/または | 絵表示 のある化学繊維100%または綿100%のもの。

種類と一枚の質量







マイヤー毛布

マイヤー毛布 タフト毛布・綿毛布 約4.2kg以下 約3.0kg以下 約1.4kg



●電気毛布は、洗わないでください。 洗える電気毛布については、その説 明書に従ってください。

水量を選ぶ目安

- ●57L...3.0~4.2kg以下 (シングルサイズの綿毛布は3枚まで)
- ●49L...2.9kg以下 (シングルサイズの綿毛布は2枚まで)

洗濯物を入れ を押す

残り(約)分 洗剤(杯)

クールダウン 永にロック 洗い

予約 風呂水

洗濯~乾燥の場合



で「毛布」を選ぶ

●水量は57Lを表示します。 49Lは手動で選んでください。

洗濯

●所要時間 約1時間10分

スタート

4.2kg以下

(入)


切

●容量





洗濯

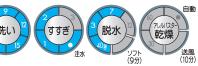

(風呂水を使用する場合は 風呂水 を押す)

水量表示に応じた液体洗剤を

青のポケットに入れる

スター

を押す

内ふた・ふたを確実に ^{あ知らせ} 閉めると運転スタート 🗇 🗓



ブザーが鳴ったら 運転終了



洗濯~乾燥

●容量 約3.0kg以下

●所要時間

約6時間

おまかせ 毛布 ソ가乾燥

わたし流 ハイスビード たっぷり乾燥

ゴシゴシ ちょっと乾燥 槽洗浄

コース 洗・乾切換

●毛布は水をはじきやすいため、給水後、 一時停止させ上から軽く押えて十分洗 剤液を含ませてください。 チャイルドロックを設定している場合 は解除してください。 (1曜57ページ)

毛布の入れ方



2つ折りにする

つ 幅が約40cmに なるよう3つ折り にする(びょうぶ折り)

? 縦に2つ折りに する

M字になるよう 折り返す

上から軽く押さえる

5 M字になるように

洗濯・脱水槽に入れ、



脱水時の毛布の飛び出しを防ぐため、 必ず両端部を下にしてください。




2枚入れる場合 横にM字になるよう に2枚入れる

入れにくい場合の入れ方のポイント



①両端部がふた側になる ように置く

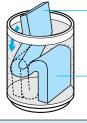

③もう一方の折り山を 洗濯・脱水槽に入れる (両端部は下になるようにする)

②先に下側の折り山を 洗濯・脱水槽に入れる

ふとん/カーペットカバーを洗う(準備編)

おことわり

ふとん、カーペットカバーを洗うときは、別売の洗濯キャップが必要です。洗濯キャップを使用しないと、ふとんやカーペットカバー、および製品を傷めることになります。

ふとんやカーペットカバーの損傷はお客様負担となり、製品 の修理は有料となります。

洗濯キャップは販売店でお求めください。



- ●取り扱い絵表示のないものは洗わないでください。
- ●防水性のシーツやカバー等は洗わないでください。

洗濯キャップ(別売品)



(部品番号 AXW3215-6BM0)

乾燥運転時には使わないで ください。

洗濯できるふとんの質量・サイズ・素材

		☆ または				
		掛けふとん	肌掛けふとん			
サイズ		シングルサイズ	ダブルサイズ以下			
中わた	羽毛 (ダウンフェザー)	1.3kg以下	1.3kg以下 ②枚洗うとき)0.6kg以下			
の質量	化せん (ポリエステル (アクリル)	1.5kg以下	1.5kg以下 ②枚洗うとき)0.7kg以下			

においを確認する



羽毛ふとんの品質によっては、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあります。羽毛ふとんの角など目立たない所を選んで水につけてしぼり、においがするものは洗わないでください。

洗濯できるカーペットカバー

| 絵表示のあるもの

松下電器製のカーペットカバーに限ります。

大きさ

2畳または 2.5畳

種類によっては洗えない物があります。

お願い

●裏面がゴム製のものは洗わないでください。

お知_{らせ}

●カーペットカバーの説明書に洗濯ネットに入れて洗うと書いてある場合でも、この洗濯機では洗濯ネットに入れる必要はありません。

洗濯キャップの取り付け方・取り外し方

取り付け方

1 糸くずフィルター(2か所)

を外す

毛布コース



2 洗濯・脱水槽の奥側に 斜めに差し込む



●ふとんやカーペットカバーを洗濯 キャップにはさまないようにして ください。 3 手前側をバランサーの下に押し込み ふち全体をきっちりはめ込む



4 洗濯キャップを押して空気を抜き バランサーより下にあることを確認する

バランサ-




- ふとんやカーペットカバーが 洗濯キャップからはみ出てい ると、破れる場合があります。
- 5 糸くずフィルターを 元に戻す



取り外し方 電源「切」にして作業を行ってください。

- 1 糸くずフィルター(2か所) を外す
- 2 奥側を押し下げる

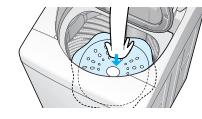



● 糸くずフィルターが外れにくい位置にある場合は、洗濯・脱水槽を回して移動させてください。

? 手前が外れたら中央を持って引き出す



4 糸くずフィルターを元に戻す

注意



回転中は洗濯キャップに手を 触れない

(準備編

洗

毛布コース


●ふとん容量

●カーペットカバー容量

2~2.5畳

●所要時間

約1時間10分

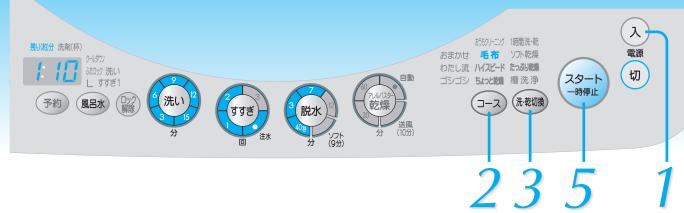

ふとんの入れ方

ふとんの角から洗濯・脱 水槽に少しずつ入れる



フ ふとんのはしを洗濯・ 脱水槽のステンレス部 にそって入れ込む

ふとん/カーペットカバーを洗う(操作編)



別売の洗濯キャップ を取り付ける (1237ページ)



カーペットカバーの入れ方

い出すように少し

ずつ入れます。



折り返しながら 3つ折りにする

(びょうぶ折り)



? 縦に2つ折りに する

M字になるよう 折り返す



M字になるように 洗濯・脱水槽に入れ、 上から軽く押さえる





脱水時の飛び出しを防ぐため、 必ず両端部を下にしてください。

6 別売の洗濯キャップを 取り付ける

●取り付け方เ☎37ページ



入れにくい場合の入れ方のポイント



①両端部がふた側になる ように置く



③もう一方の折り山を 洗濯・脱水槽に入れる (両端部は下になるようにする)

②先に下側の折り山を 洗濯・脱水槽に入れる

洗濯物を入れ を押す



で「毛布」を選ぶ

水量は57Lを表示します。 49Lは手動で選んでください。

洗濯



(風呂水を使用する場合は 風呂水を押す)







水量表示に応じた液体洗剤を

青のポケットに入れる



を押す

●羽毛ふとん、カーペットカバーは専用洗剤か 液体中性洗剤をお使いください。 (羽毛の風合いを損なわないため)

内ふた・ふたを確実に 閉めると運転スタート



ブザーが鳴ったら 運転終了

●洗濯キャップを取り出す

- ●洗濯キャップの取り外し方 № 37ページ
- ●ふとんの乾燥のしかた
- ①形を整え、よく晴れて乾燥した日に風通しの 良い日陰で、つり干ししてください。
- ②途中、表・裏をかえして均等に乾かします。
- ③ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手 でたたいて均一にならしてください。

普段の衣類を乾燥する

おまかせコース


外干しした衣類に付着した 花粉を除去する

送風(10分)

乾燥

- ●容量 4.5kg以下
- ●所要時間

約1時間半~4時間

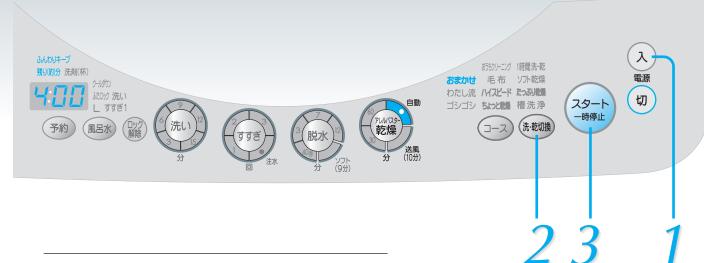

衣類を入れ 内ふた・ふたを閉め 電源 を押す

洗・乾切換を押して ■「乾燥のみ」を点灯させる

> 「洗濯~乾燥」が選ばれているときは、 を押して、選ぶこともできます。

を押す



ブザーが鳴ったら 運転終了

運転前の準備

- ①換気を十分にしましょう
- ②水栓を開けていますか。
 - 乾燥中も水を使って水冷除湿をしているため、 水栓を閉めていると乾燥できません。
 - 給湯接続はしないでください。 乾燥時温水は水冷できず、乾燥できません。
- ③フィルターがセットされていますか(ISF58ページ)

乾燥フィルター・アレルバスターフィルター



- 4)電源プラグを差し込む
 - アースも忘れずに
- ⑤衣類は4.5kg以内で
 - ●洗濯後の衣類を乾燥する場合は、いったん衣類を取り出し、 ほぐしてから片寄らないように1枚ずつ入れてください。 (乾燥時間が長くなったり、シワの原因になります)

脱水後の衣類の場合 糸くず-目安: フィルター 衣類をほぐした状態で 糸くずフィルターより下

乾燥できるもの (📭 5ページ / 18ページ)

乾燥のポイント!

- ●色移りを防ぐため、色落ちし やすいものは分けて運転する
- ●赤色や紺色等の衣類
- ●ジーンズなど
- ●のり付けした衣類は乾燥 しないで

フィルターの目づまり

の原因になります

タイマー乾燥をするには



で湿り具合に応じて 舞 時間を選ぶ

乾きに関係なく選んだ時間で終了します。

少し湿り気のある衣類の仕上げに

- ●えり、ポケット、わきの下などが、 部分的に湿っている
- ●冬場などの衣類の暖め などに

お知らせ 上記の衣類を「自動」で乾燥すると 終了時間が長くなります。

送風(10分)を選ぶと



外干しした衣類を運転する ことで衣類に付着した花粉 を除去します。

お知らせ

- 衣類は乾きません。
- ヒーターは入りません。
- ●ボタンやチャックのついた衣類は、タンク と接触して異音を発することがあります。

衣類に応じて乾燥する

- ●シワが気にならない衣類をスピーディに
- ●シワになりやすい衣類に
- ●化繊などの熱に弱い衣類に
- ●厚物衣類やシワが気にならない衣類で容量が多いときに(たっぷり乾燥コース)
- ●セーターなどに

(ハイスピードコース)

ちょっと乾燥コース

ソフト乾燥コース

(おうちクリーニングコース)

乾燥できるもの (123 5ページ/123 18ページ)

ちょっと乾燥コースの場合

衣類に温風を少し掛け、乾燥する前に取り 出し、つり干しするものです。

ちょっと乾燥 約30分 温風運転で衣類を ほぐします



●衣類は湿っているため、そのまま放置すると、 シワの原因になります。

おうちクリーニングコースの場合

乾燥できるものと衣類の入れ方

おうちクリーニングコースで洗濯したウールの セーターなどを乾燥してください。

平干し絵表示のあるもの (**) (**)

ドライ絵表示のあるもの

手洗い絵表示のあるもの

ウールのセーターなど

洗濯槽に入る大きさ に折りたたみ平らに なるように置きます。



●セーター:1枚

お知らせ

素材や大きさなどによっては乾きにくいもの がありますので、平干ししてください。

乾燥

(ハイスピードコース)(ちょっと乾燥コース)(ソフト乾燥コース)(たっぷり乾燥コース)(おうちクリーニングコース)

●所要時間

約30分

●所要時間 約1時間~3時間

●所要時間 約2時間半


約2時間~5時間

●所要時間

●容量 4.5kg以下 ●容量 4.5kg以下 ●容量 2.0kg以下 ●容量 6.0kg以下 ●容量 400g以下

●所要時間

約2時間半

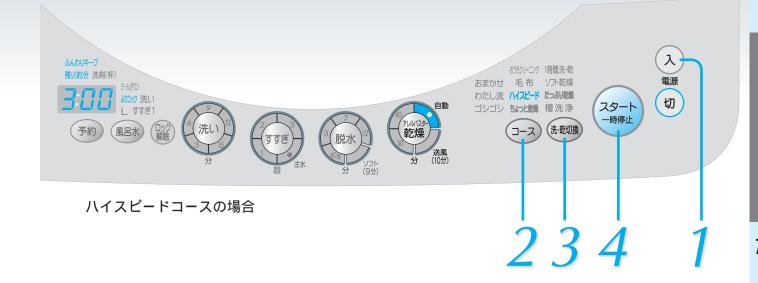

衣類を入れ 内ふた・ふたを閉め を押す

を選ぶ

(洗・乾切換) を押して 「乾燥のみ」を点灯させる




を押す

ブザーが鳴ったら 運転終了

ハイスピード乾燥・たっぷり乾燥コースの場合

●乾燥がスタートし、ふたがロックされ ます。(ふたロックランプ点灯) 無理に開けようとすると、ブザー音が 鳴ります。

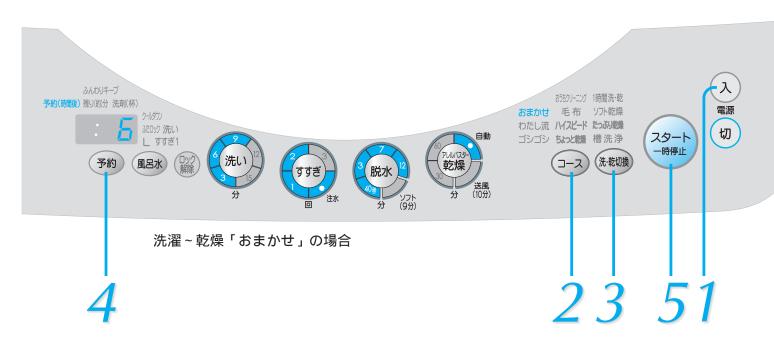

予約タイマーについて

今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。

- ●必ずコースを選んでから予約時間を設定してください。 (先に予約時間を設定すると、コースが選べません)
- ●おうちクリーニング・槽洗浄コースおよび「乾燥」コースの予約はできません。

洗濯	おまかせコース わたし流コース ゴシゴシコース 毛布コース ハイスピードコース	1 時間後から
	1時間洗・乾コース ちょっと乾燥コース	2 時間後から
洗濯 〈 乾燥	おまかせコース わたし流コース 毛布コース ハイスピードコース ソフト乾燥コース たっぷり乾燥コース	6 時間後から

衣類の種類、室温、給水・排水条件により、予約時間を越えて運転したり、早めに終了することがあります。

洗濯物を入れ電源 入 を押す

●水栓を開けます。

2 コース を選ぶ

洗・乾切換 を押す

洗濯~乾燥

洗濯



(風呂水を使用する場合は 風呂水を押す)

予約を押し時間を設定する

●24時間後まで1時間単位で予約できます。

スタートー時停止

を押す

洗剤量表示に応じた洗剤を 青のポケットに入れる ●柔軟剤・漂白剤を使う場合 ©352ページ (漂白剤は酸素系のものをご使用ください)

予約タイマー使用時は、溶けにくい洗剤や粉石けん は、固まることがあるため、使わないでください。

クリスた・ふたを 確実に閉める



予約時間に 運転終了

●スタート後、2分後に「予約」表示以外は消灯 するため、洗剤量を早めにご確認ください。

予約の変更


切を押し、1からやり直す。

予約の取り消し 切 を押す。


予約内容の確認 🦮 を押す。

お風呂の残り湯での運転

初めて使うとき(風呂水吸水ホースをセットする)

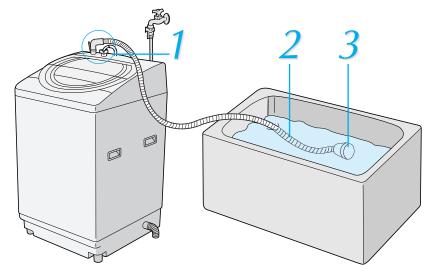

カバーを外し、ホースホルダーを風呂水吸水口に差し込む

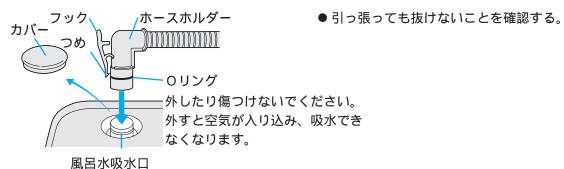

風呂水吸水ホースの長さを調節する

ホースを切るときは必ず浴槽側の ホースの先端をはさみなどで切る


この部分は切らないこと



ホースが短い場合

別売の風呂水吸水ホースをご使用 ください。(🖙 裏表紙)

風呂水吸水ホースに風呂水フィルターを取り付ける

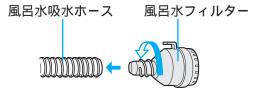


● 風呂水フィルターを矢印の方向に回しながら 奥まで差し込む(ホースは曲げないように気 をつけてください)

お買い求めになられた最初は、水道水によるコース運転を行ってください。 水道水での運転により、バスポンプ内に呼び水をさせるためです。

呼び水とは……バスポンプが風呂水を吸い上げるために必要な一定量の水のことを言います。

準備編

風呂水ホースを浴槽の中に沈める

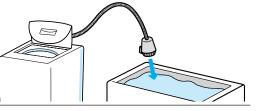

水栓を必ず開ける

●呼び水のため必ず水栓を開けてください。





こんな使い方はしないでください

風呂水フィルターの浮き上がりに注意する




● 風呂水吸水が始まるとホースが 垂れ下がってフィルターが浮き 上がる場合があります。垂れ下 がりを考慮してお使いください。



浴槽の水位面が洗濯機より 高い位置で使用しない


> より、風呂水が 流れ出て床面を ぬらすことがあ ります。

ホースを巻いたまま使用しない

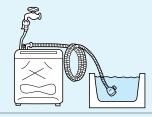


●ホース内の水の抵抗が増え、 風呂水を吸水できない場合が あります。

ホースを引き戸(サッシ)な どで挟まない

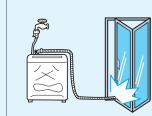

● ホースが破れて 空気漏れし、吸 水できなくなり ます。

高い壁を越えるときは、ホースをたるませない。

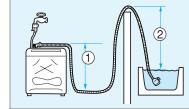

● ① + ②が1.2m以上になると、 ホース内の水の抵抗が増え、 風呂水を吸水できない場合が あります。

風呂水について

入浴剤について


- 入浴剤の種類によっては、風呂水が吸水されないことがあ
- 成分によっては洗濯・脱水槽(ステンレス)を傷める恐れが ありますので、入浴剤の説明文をご確認ください。例えば、硫 黄(イオウ)入りはステンレスがさびることがあります。

風呂水がなくなったとき

● 風呂水がなくなったり、正しく吸水 されないときは、約6分後、自動的 に水道水に切り換わります。

お風呂の残り湯での運転

●「おうちクリーニング」「槽洗浄」コースでは風呂水での洗濯はできません。

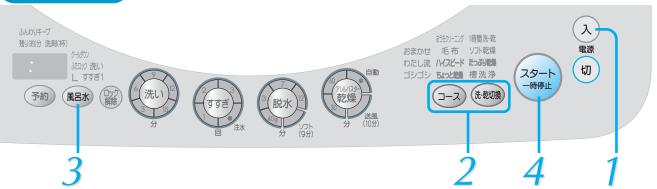

洗濯物を入れ 電源(入)を押す

コース と (洗・乾切換)を選ぶ

風呂水 を押し 内容を選ぶ

1回押す

すすぎ1 すすぎ2 (風呂水)(水道水)(水道水)

2回押す

洗い すすぎ1 すすぎ2 (風呂水) (風呂水) (水道水)

● すすぎ回数が1回以下のとき、風呂水の「すすぎ1」は選べません。




を押す

洗剤を入れ 内ふた・ふたを閉めると 運転スタート

- 水道水による給水(呼び水)を約20秒間行います。
- ホース内の空気を抜くために給水が一時停止約1分間) します。その後、風呂水吸水が始まります。 ホース内の空気量によっては一時停止時間が10秒程度 前後することがあります。

ブザーが鳴ったら運転終了

あとしまつ

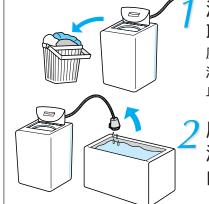

洗濯物を必ず先に 取り出す

風呂水吸水ホース内の残水が 流れ、洗濯物がぬれるのを防 止するため


風呂水フィルターを 浴槽から出し、ホース 内の水を抜く

→ 風呂水吸水ホースを巻き ホースハンガーに掛ける

> 左右取り 付け可能

● 運転中はホースハンガーに掛けないで ください。


脱水運転中に本体とホースが当たり 音がすることがあります。

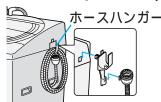

脱水のみ(排水~脱水)など...

<mark>(洗い)(ថថぎ)(脱水)</mark>を組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。(記憶しません)

各コースでの個別運転を行うには、コースを選び、切り換えてください。

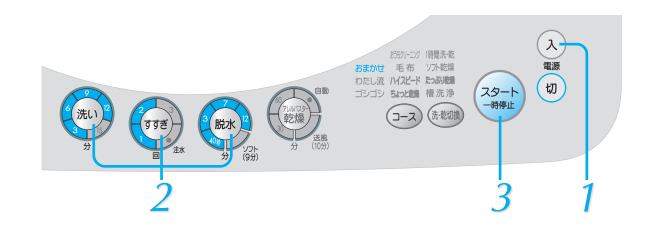

運転内容 こんなときに

洗いのみ

●槽に水をためる

(洗濯液は残ります)

●洗濯液を2度使うとき 188756ページ

洗い ・ すすぎ

すすぎまでで止めたいとき (すすぎ液は残ります)

洗い・脱水

●分け洗いをする場合

すすぎ のみ (すすぎ液は残ります)

洗った物をすすぐとき

すすぎ・脱水

●別で洗った物を すすぎから始める

脱水のみ 排水 (脱水) ●別に洗った物を脱水する

●槽の水を排水したいとき

操作手順 時間と回数は12 54ページ

(風呂水を使用する場合は 風呂水を押す) 運転したい行程以外のランプは消灯させてください。

洗いを押す

(すすぎ) を押す

脱水を押す 洗い

(すすぎ)を押す

乾いた布は飛び出て 本体と接触するため、 傷むことがあります。

(脱水)を押す

を押す 脱水

を押す → 排水終了後、電源「切」にする


(脱水)のみ、「すすぎ」のみ、「すすぎ」· 脱水」の場合、槽内に水があるときは「排水」から、 ないときは「脱水」からスタートするため、運転が始まるまでに少し時間がかかります。


●チャイルドロックを設定されている場合、槽内に水があるときにふたを開けると、強制排水される場合が あります。チャイルドロックを解除するか、電源を「切」にして行ってください。(🖙 57ページ)

洗剤の使用量

粉末合成洗剤

洗剤量表示に応じて粉末合成洗剤 を入れる

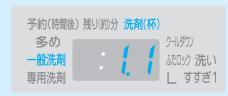

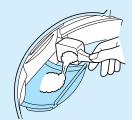


●投入口がぬれている場合は、 乾いた布でふいてください。 (洗剤が残る場合があり) ます。

液体洗剤

水量表示に応じて液体洗剤を入れる

予約(時間後) 残り(約)分 洗剤(杯)
多め
一般洗剤
専用洗剤

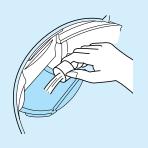

			コンパク	トタイプ	液体タイプ				
	洗剤量	粉末合成洗剤 表示 計量スプーン				፟			
	水量		目安	水30L当り 20g	水30L当リ 15g	水30L当り 20ml	水30L当り 40ml		
	67L	洗剤(杯)		約49g	約37g	約49ml	約98ml		
	57L 54 _L	洗剤 (杯)		約42g	約32g	約42ml	約84ml		
	5 1 49L	洗剤(杯)		約39g	約29g	約39ml	約78ml		
	45,43,	洗剤(杯)		約33g	約25g	約33ml	約66ml		
	38L 35 L	洗剤(杯)		約28g	約21g	約28ml	約56ml		
	22L	洗剤(杯)		約16g	約12g	約16ml	約32ml		

洗剤量は6段の水量が標準設定です。必要に応じて増減してください。

- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- ●「おうちクリーニング」コースや「毛布」コースの羽毛ふとんやカーペットカバーの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。


専用洗剤「遠心力21(別売)

7 「洗剤」を押し 専用洗剤を点灯させる



2 コースを選び スタート を押す

3 洗剤量表示に応じて 青のポケットに洗剤を入れる

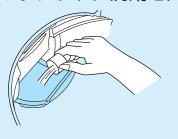


洗剤量水量	表示	専用洗剤液体
67L	洗剤(杯)	約47ml
57L 54 _L	洗剤(杯)	約40ml
5 1 49L	洗剤(杯)	約36ml
45,43,	洗剤(杯)	約32ml
38L <u>35</u> L	洗剤(杯)	約27ml
22L	洗剤(杯)	約15ml

粉石けん

7 容器に30 前後の ぬるま湯を約5Lほど 入れる



2 粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす。

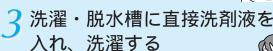

● 粉石けんが固まったり、 粉が残ったりしないよ う注意してよくかき混 ぜ、十分に溶かしたの ち入れてください。



お願し

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因となります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1別売)を使って

「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお手 入れしてください。 (『☎62ページ)

洗濯槽 クリーナー 粉石けん


-		クリ
洗剤量	粉石けん	
水量	粉末	
67L	約98g	
57L 54 _L	約84g	
5 1 49L	約78g	
45,43,	約66g	
38L 35 L	約56g	
22L	約32g	

柔軟剤・漂白剤・のりづけ

柔軟剤(ソフト仕上剤)

水量表示が出たら、 表示に合わせて入れる

(最終のすすぎ時に自動的に投入されます)

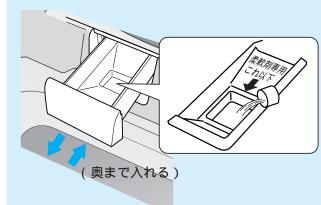

- 運転中は「一時停止」にしてから入れてください。
- ●柔軟剤およびうすめ水の液面が「これ以下」 の位置より下になるようにしてください。 (すぐに流れ出るのを防止するため)
- ●こぼれた場合はすぐにふき取ってください。

量の目安

水30Lに対して

(濃縮)...7 mlタイプ([¼]コンパクトタイプ)

(普通)...20mlタイプ

水量)	濃	縮	普	通
67L	→	約1	5ml	約4	5ml
57L 54 L	→	約1	3ml	約3	8ml
5 1 49L	→	約1	1ml	約3	3ml
45, 43,	→	約1	0 ml	約2	9ml
38L 35 L	→	約	8ml	約2	5 ml
32	→	約	7ml	約2	1ml
22L	→	約	5ml	約1	5ml

柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間 (12時間以上)放置しないでください。

(濃縮)は「予約タイマーでの洗濯」のみ原液 を同量の水でうすめてください。

漂白剤 ●「おうちクリーニング」コースには 漂白剤を使わないでください。

● 酸素系 粉末漂白剤



● 酸素系 液体漂白剤

そのまま

● 塩素系 液体漂白剤



水量表示が出たら青のポケット





- 塩素系漂白剤は色落ちする場合があるため、 色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・ 脱水槽を十分にすすいでください。

予約のとき

酸素系漂白剤を使い、粉末洗剤と別の 青のポケットに入れてください。





酸素系漂白剤で 黄ばみ黒ずみを落とすには

- 1 洗濯後の衣類を入れ、コースで「ハイスピー ド」を選び、(洗い)「15分」に設定し、水量を
- 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶か し、青のポケット(洗剤投入口)に入れる
- ₹ 約40 のお湯を洗濯物が浸る水量まで 給水する
- 4 (スタート)を押し、 運転終了後も約6時間つけおく
- <u>「</u>「ハイスピード」コースで、コース (洗い~すすぎ~脱水)運転する

のりづけ ● チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(🔊 57ページ)

乾燥フィルターが目づまりするため、必ずお守りください。

●のりづけした衣類は「乾燥」しないでください。
●のりづけ後、必ず洗濯・脱水槽を洗ってください。

使えるのりの種類

●化学合成のり(酢酸ビニール系) 上記以外は、故障の原因となる恐れがある ため、使わないでください。

のりづけできる物と量

●洗濯の終わったシーツ、 ふとんカバー、まくらカバーなど

ふたを閉める
 ■ のりづけ終了

● 2.0 kg以下



衣類を入れ、 電源(入)を押す



- (コース) で「ハイスピード」を選ぶ
- 洗い「3分」、脱水「40秒」 (水量) 22L~49Lをそれぞれ選ぶ
- ▲ ふたを閉め スタート を押す
- 洗濯・脱水槽に水がたまったら シ 洗濯・脱水槽に直接、洗濯のり を入れる



のりづけが終わったら

必ず早めに洗濯・脱水槽を洗う

衣類を取り出す

電源を入れ、 (水量)を押し、49L以上を選ぶ (おまかせコースが点灯)

→ ふたを閉め スタート を押す



乾燥時間の目安 所要時間は、「自動」設定の場合です。

コース					
	容量	(室温20)			
	0 ~ 1.5kg	約1時間半~2時間			
おまかせ	1.5 ~ 3.0 kg	約2時間~2時間半			
	3.0 ~ 4.5kg	約2時間半~4時間			
	0 ~ 1.5kg	約1時間~1時間半			
ハイスピード	1.5 ~ 3.0kg	約1時間半~2時間			
	3.0 ~ 4.5kg	約2時間~3時間			
ソフト乾燥	0 ~ 2.0 kg	約2時間半			
	0 ~ 1.5 kg	約2時間~2時間半			
たっぷり乾燥	1.5 ~ 3.0 kg	約2時間半~3時間			
	3.0 ~ 6.0 kg	約3時間~5時間			
ちょっと乾燥	約30分				
おうちクリーニング	約2時間半				

切り換えの範囲
自動
60分 30分
送風(10分)
自動
自動
自動
自動
自動

コース運転内容の切り換えと時間の目安 「洗濯~乾燥」「洗濯」

「一般洗剤」の場合(「専用洗剤」を使用の場合は、時間やすすぎ内容が変わります。)

7_7	海転山家	所	要時間		自動設定	図場合	,			t	切り換えの範囲		
コース	運転内容	容量		洗い	すすぎ	脱水	乾燥	水量	洗い	すすぎ	すすぎ1→すすぎ2→すすぎ3	脱水	乾燥
		0 ~ 1.5kg	約2時間~2時間半									12分	自動
ヤキかせ	洗濯~乾燥	1.5 ~ 3.0kg	約2時間半~3時間	9分	注水2回	12分	自動					7分 3分	60分
おまかせ		3.0 ~ 4.5kg	約3時間~4時間半									ソフト9分	30分
わたし流	洗濯	8.0kg	約44分	9分	注水2回	7分		67L { 22L				12分 7分 3分 40秒 ソフト9分	
ちょっと乾燥	洗濯~乾燥	4.5kg	約1時間半	9分	注水2回	7分	自動			3回注水3回	滝・滝 ため ため 滝・滝 注水 注水	12分 7分 3分 ソフト9分	自動
ソフト乾燥	洗濯~乾燥	0 ~ 2.0kg	約3時間	9分	注水2回	7分	自動	38L		2回 注水2回 1回	滝・滝 ため 注水	12分 7分 3分	自動
		0 ~ 1.5kg	約2時間半~3時間					67L	-	注水1回	注水		
たっぷり乾燥	洗濯~乾燥	1.5 ~ 3.0kg	約3時間~3時間半	9分	注水2回	12分	自動	\$				12分 7分	自動
		3.0 ~ 6.0kg	約3時間半~5時間半					22L				3分	
		0 ~ 1.5kg	約1時間半~2時間						15分			12分	
	洗濯~乾燥	1.5 ~ 3.0kg	約2時間~2時間半	9分	注水2回	12分	自動		12分			7分	自動
11 / ¬ 2 1 ×		3.0 ~ 4.5kg	約2時間半~3時間半					67L	9分	9分		3分	
ハイスピード	洗濯	8.0kg	約25分 (水量49Lの場合)	3分	水量57 注水2回 注水1回	7分		22L	6分	2回 注水2回 1回	滝 ため 滝 注水 ため	12分 7分 3分 40秒	
1時間洗・乾	洗濯~乾燥	1.0kg	約1時間	3分	注水1回	7分	自動	32L		注水1回	注水	7分	自動
ゴシゴシ	洗濯	4.5kg	約51分	12分	2回	7分		57L 49L 38L 22L		3回 注水3回 2回 注水2回 1回 注水1回	ため ため ため 注水 注水 注水 ため ため 注水 注水 ため ため 注水 注水 ため 注水 注水 ため 注水 注水 ため ため ため ため ため ため ため ため	12分 7分 3分 40秒	
おうち クリーニング	洗濯	2.4kg	約53分	12分	2回	40秒		57L 49L 38L		2回 注水2回 1回 注水1回	ため ため 注水 注水 ため 注水	3分 40秒	
	洗濯~乾燥	3.0kg	約6時間	15分	注水2回	12分	自動			される同	(+-\(\bar{\chi}\)	12分	自動
毛布	洗濯	4.2kg	約1時間10分	15分	注水2回	7分		57L 49L		注水3回注水2回注水1回	注水 注水 注水 注水 注水 注水 注水	12分 7分 3分 40秒	
——————— 槽洗浄	洗濯		約11時間	約10時間	注水3回	3分			●「槽洗	浄 」コース	は、切り換えできません	h.	

すすぎについて

滝は、滝すすぎです。





脱水槽がゆっくり回転しながら、洗濯物全体に滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

(滝・滝)は2回くり返します。

(ため)は、ためすすぎです。



水をためて すすぎます。

(注水)は、注水すすぎです。



水をため、給水しながらすすぎます。 (水はあふれません)

風呂水では、滝すすぎを行いません。

例) 2回: 滝·滝 (ため) **→ ため** (ため) 注水2回: 滝·滝 (注水) **→ ため** (注水)

(注水)は、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

時間について

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際 の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間(標準給水量毎分15L) 排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量により時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要 時間とは異なります。

スタート後の変更は

- ●洗い中までは「一時停止」を押すと切り換え できます。
- ●乾燥時間やコースの変更および洗い以降の内容 変更は「電源」を入れ直してください。

「ソフト乾燥・1時間洗・乾・ゴシゴシ・おうちクリーニング・毛布」コースの水量は、 布量に関係なく青文字(例:ソフト乾燥コースなら38L)の水量が表示されます。

いろいろな使い方



シワが気になる衣類やデリケート衣類の脱水に ...ソフト(9分)脱水

「ソフト(9分)脱水」は、回転数をおさえて脱水します。

●おまかせコース・わたし流コース・ちょっと乾燥コース点灯時

選び方

●スタート後、水量表示~給水が開始したら (一時停止)を押して、(脱水)で「ソフト(9分)」を 選んでください。



^{お知らせ} ●スタート前に(脱水)ボタンを押すと、



個別運転「脱水のみ」になります。

粉末合成洗剤でのご使用をおすすめします。

洗濯液を2度使うには ● チャイルドロックを設定している場合は解除してください。

1回目は汚れの少ない物から



水量に合わせて 洗剤を入れる

ぬれたままの

朏▶洗い終了



洗い終わった洗濯物を入れ

(すすぎ) ~ 脱水) する 1回目と同じ水量を

選びます。

Ⅲ▶洗濯終了

2回目は汚れの多い物





╨■洗濯終了

洗濯物を 取り出す

[] チャイルドロックについて

運転中(洗濯・脱水槽内に水がある状態)にふたを開けると、ブザーが連続して鳴ります。(CL表示` また、ふたを開けたままで10秒以上放置すると、槽内に幼児が落下した場合のことを考え、槽内の 水を強制排水(U99表示)する機能です。 ●ボタン操作やふたをロックする機能とは<u>異なります。</u>

強制排水された場合 異常報知(ランプ表示と ブザー)します。 槽内を点検してください。



異常報知の復帰方法 ボタン操作は受け付けません。

電源プラグをコンセントから いったん外し、5秒後に再接続します。

運転中の行程は取り消されるため、最初から やり直してください。

次の場合チャイルドロックは働かないため 水をためたままで放置しないでください。

- ●電源「切」の場合
- ●排水ホースを倒し忘れた場合

●洗濯物の追加などでふたを開ける 場合は、電源を「切」にして行っ てください。

次回、電源を入れるたびに1秒間


₹ 表示します

設定方法



●を押しながら、電源 入 を押し



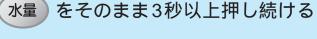

(ブザーが1回(ピピッ)鳴り、設定されます。)




1秒間表示後消灯します

解除方法


同じ動作を再度行ってください。 ブザーが2回鳴り、解除されます。

終了ブザー音を消すときは

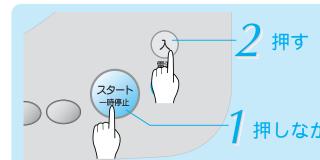

- ●「スタート」を押しながら電源「入」を押し、 「スタート」を3秒以上押し続けます。 ブザーが1回(ピピッ)鳴り、終了ブザーは 鳴らなくなります。
- ●ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度 押しながら 行ってください。(ブザーが2回鳴ります)

ふんわりキープの設定を「なし」にするには

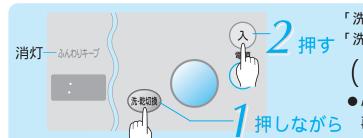


「洗・乾切換」を押しながら電源「入」を押し、 「洗・乾切換」を3秒以上押し続けます。

ブザーが1回(ピピッ)鳴り、「ふんわりキ ープ」は「なし」の設定になります。

●ふんわりキープありに戻すには、1と2の操作を 再度行ってください。(ブザーが2回鳴ります)

お手入れ

●お手入れ後は、必ず元どおりにセットしてください。

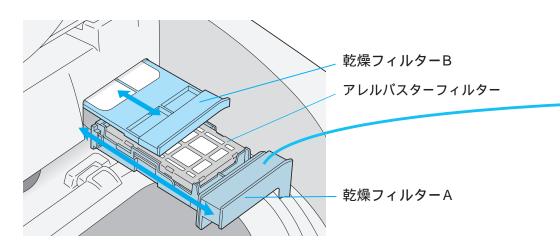

取り外し方

- ①乾燥フィルターAを手前に引いて、 取り出す
- ②上にある乾燥フィルターBを 取り出す

取り付け方


- (1) 先に乾燥フィルターBを取り付ける
- ②(アレルバスターフィルターをセットした状態で) 乾燥フィルターAを取り付ける

乾燥フィルター


乾燥フィルターのお手入れをしないと、乾燥時間が長くなります。 乾燥フィルターAは、乾燥後毎回お手入れしてください。

- ●フィルターランプが点滅している場合は、必ずお手入れしてください。
- ●その後も点滅する場合は、乾燥フィルターBも掃除してください。

乾燥フィルターA (毎回そうじ)

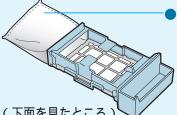

●袋状のフィルターを裏返して、 わた状のゴミを取り除く。

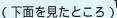

●ゴミが取れにくい場合は




アレルバスターフィルターを取り外して から袋状のフィルターを水洗いし、十分 5燥させてください。 アレルバスターフィルターは水洗い

●ゴミを取り除いた後は、フィル ターをフック部の下に通してく ださい。

乾燥フィルターB (月に1回そうじ)


しないでください。

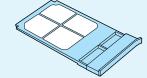

●両面のゴミを掃除機で吸い取る。


取れにくい場合は、水洗いして十分乾燥 させてください。

アレルバスターフィルター (月に1回そうじ)

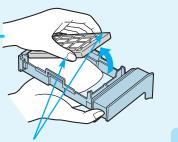

サイドをつまんで 取り外す

お手入れ後は必ず 取り付けてください。

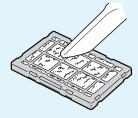

●両面のゴミを掃除機で吸い取る。



水洗いはしないでください。 (アレルゲン抑制の効果がなくなります)

- 使用するにつれて、フィルターが変色することがあり ますが、性能に問題ありません。
- ●使い始めは槽内が臭うことがありますが、無害です。 使用するにつれて臭わなくなります。
- 屋外での使用により、フィルターが汚れてきた場合に は、交換をおすすめします。

フィルターが損傷したとき

販売店でお求めください。(別売部品 取 裏表紙)

洗濯・脱水槽の黒かびを防ぐために

槽乾燥

●洗濯終了後に「槽乾燥運転」を行うと、黒かび発生の原因の1つである槽内の湿気を取り除く ことができます。(運転の目安:週に1回程度)

運転のしかた 衣類を入れて運転しないでください。

電源を入れ、コースで 「槽洗浄コース」を選ぶ

槽洗浄

(洗・乾切換)を押す

点灯



- → ふたを閉め スタート を押す (ふたロックがかかります)
 - 約30分間、温風を吹き出しながら槽回転します
 - **Ⅲ** ブザーが鳴ったら運転終了

(おことわり)

- ●洗濯・脱水槽の黒かびの発生は、使用環境によって異 なります。
- ●一度ついてしまった黒かびは「槽乾燥運転」で取り除く ことはできません。黒かびが付着した場合は、別売の 洗濯槽クリーナーを使って、「槽洗浄」コースで洗浄し てください。「黒かびが発生したら」(123762ページ)

お手入れ

洗濯・脱水槽(ステンレス槽)

もらいさび :台所用 ステンレス用 洗剤で

洗う

水 あ か:風呂用洗剤で洗う

黒かびを防ぐために

「槽乾燥」運転を選び、週に1回程度、 おこなってください。(📭 59ページ)

さらに清潔に保つために 市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」で 月1回程度、「槽洗浄」コースで、 洗濯・脱水槽のお手入れをしてください。

- ●チャイルドロックを設定している場合は解除 してください。□357ページ
- 1 電源 <u>入</u>を押し、「槽洗浄」コースを 選び、スタートを押す
- 2 給水が終わったら、一時停止を押し、 衣類専用の塩素系漂白剤をコップ1杯 程度を洗濯・脱水槽に入れる (目安:水量50Lに対し200ml)
- 3 ふたを閉め、スタートを押す

11時間後運転終了

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、 洗濯後の衣類に茶かっ色または、黒い汚れが つくことがあります。

このような場合には、別売の洗濯機専用の 洗濯槽クリーナー (N-W1)を使って、 「槽洗浄」コースでお手入れして ください。(『愛 62ページ)

乾燥後の洗濯・脱水槽の洗い方

乾燥のみを繰り返し運転する場合に 行ってください。

- 1 電源を入れ、コースを押し、「ハイスピード」コースを選ぶ
- 2 洗い・脱水・水量を押す 水量は49L以上を選ぶ (すすぎの表示は消してください)
- ろう ふたを閉め スタート を押す

本体

柔らかい布でふく。ひどい汚れは台所用中性 洗剤か石けん水で!

直接水をかけない。

クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコー ル・灯油等を使わない。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。

- 洗濯・脱水槽の上部および内ふた ぬらしたぞうきんなどでふく。
- ●パルセーター

糸くずがたまることがありますので、 取り除いてください。

糸くずフィルター

使用後は毎回忘れずに掃除して

ください

1 外す



Ż 糸くずを取る(

- 3 カチッと差し込む
 - 手掛け部を上にして 差し込んでください。

フィルターが外し にくいとき

洗濯・脱水槽を回して ください。



フィルターが破れたとき

販売店でお求めください。(『③裏表紙)

洗剤投入口(青のポケット)

洗剤が残っている場合は ふき取ってください。

給水フィルター

水の出が悪くなったとき


必ず手順をお守りください。水が飛び散り ます。

給水ホースを外し、フィルター のごみを除く

給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源 入 を押す
- 3 ふたを閉め スタート を押す
- 4 40秒後 電源 切 を押す
- 5 ナットをゆるめる
- 6 ホースを外す



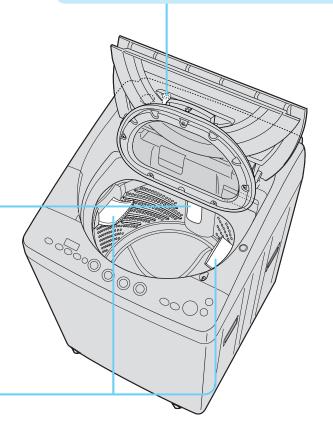

給水ホースの凍結を防ぐ

水道凍結防止器をお求めください

(松下電工製) □ DR2232別売)



- 7 接続部を熱い蒸し タオルでつつむ
- 2 給水ホースを外し 温水につける
- 3 温水を2~3L洗濯・ 脱水槽に入れる



風呂水フィルター

風呂水フィルターのフィルター(A・B・C)にゴミが付着すると、水の出が悪くなります。その場合には、フィルターを取り外して掃除してください。


1 フィルターAを左に回して、目印を合わせて外す



2 フィルターB・Cを 取り外す



3 フィルターBを水の中で もみ洗いする

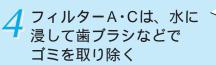

お知_{らせ}

- フィルターA・B・Cを外したまま使用すると、糸 くずなどがつまり故障の原因になります。
- フィルターBの目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお求めください。部品番号(AXW215-6MK0)

お手入れ 黒かびが発生したら 槽洗浄コース

別売の洗濯槽クリーナーを使って 洗濯・脱水槽に発生した黒かびを クリーニングするコースです。

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生する と、洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れ がつくことがあります。

- ●洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、 洗濯物を入れないでください。
- ●運転時間は11時間程度かかります。 つけおき洗い(10時間) すすぎ 脱水
- ●冬場など水温が低い場合は、温水(30 前後)を使用することをおすすめします。

準備

1 お買い上げの販売店、ナショナル電気店で お求めください。



洗濯槽クリーナー N-W1(別売 1回分) 希望小売価格 (2004年7月現在) ┛ 2,100円 税込(2,000円税抜)

- ●刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ●ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。

2 糸くずフィルター(2か所) のごみを取り除く



切)

ごみがたまっていると、 洗濯・脱水槽に付着している石けん カスなどが回収できません。

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。 **©**357ページ

洗濯・脱水槽を洗う場合













ふたを閉め

(スタート)を押す

Ⅲ 約11時間後 運転終了

ふたを閉め 電源(入)を押す

- **)** (コース)で
 - 「槽洗浄」コースを選ぶ
 - ●水量は57Lを表示します。
- スタート)を押す
- 給水が終わったら
 - 一時停止)を押し、 洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナ ーをすべて(容器の量1.5L)入れる

運転終了後

●洗濯・脱水槽に石けん ●糸くずフィルター カスが浮き出た場合は (2か所)にたまっ ぞうきん等で拭き取る たごみを取り除く






洗濯・脱水槽と一緒に風呂水吸水ホースを洗う場合

風呂水吸水ホースの準備

① 先端のフィルターA、B、Cを取り外す

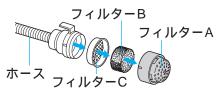

② 扱いやすいように、 ホースをひもで束ねる




ホースの先端

- ふたを閉め 電源(入)を押す
- (コース)で「槽洗浄」コースを選ぶ
- (すすぎ)で「すすぎなし」 脱水)で「脱水なし」を選び 「洗いのみ」にして(スタート)を押す
- 給水が終わったら 一時停止を押し、洗濯・脱水槽に 洗濯槽クリーナーをすべて(容器の量 1.5L)入れる
- 洗濯槽クリーナーを十分に かき混ぜるため (スタート)を押し、約5分間運転する

(一時停止)を押し

洗濯・脱水槽の回転が止まったら 風呂水吸水ホースを入れる たて向き(矢印の方向)に回転 させ、ホースの先端から空気 を徐々に抜いて、ホース内に 洗浄液を満たします。

ホース内の空気が抜けるまで 5回以上繰り返して行ってく **、ださい。**

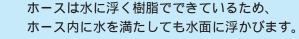

ふたを閉め

スタートを押す

Ⅲ 約10時間後「洗いのみ」運転終了

必ず、洗濯・脱水槽と風呂水吸水ホースの すすぎを行ってください。

●すすぎが不十分ですと、衣類が漂白され る恐れがあります。

洗濯・脱水槽をすすぐ

- ふたを閉め
- 電源(入)を押す
- (コース)で、「槽洗浄」コースを選ぶ
- (洗い)で「洗いなし」を選び 「すすぎ」・「脱水」にする
- 🚄 (スタート)を押す
 - 運転終了
 - ●洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た 場合はぞうきん等で拭き取る
 - ●糸くずフィルター(2か所)にたまった ごみを取り除く

風呂水吸水ホースをすすぐ

風呂水吸水ホースを洗濯・脱水槽から 取り出し、別容器(バケツ等)で十分に すすいでください。





知っておくと便利



洗濯量と水量

水量 (手動)	おまかせ コース	ハイスピード コース	ゴシゴシ コース	
67L				
57L	約8.0kgまで 	約5.5kgまで	約4.5kgまで	
49L	約5.5kgまで	約3.5kgまで	約3.0kgまで	
38L	約2.5kgまで	約1.5kgまで		
22L	約0.3kgまで			

- ●他のコースについては、各コースの説明ページをご覧ください。
- ●表の洗濯量はJIS (日本工業規格)で規定された布地 を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、 厚さなどによって洗える量や水量が変わります。
- ●洗い中に布の動きが止まるようであれば、洗濯物の 入れ過ぎですので、布の動き具合を見て調節してく ださい。

洗濯物(1枚あたり)の重さの目安 種類によって重さは変わります。







ワイシャツシーツブリーフ混紡 約200g綿100%約500g綿100%約50g







スカート 長袖アンダーシャツ 化繊 約400g 綿100% 約150g







くつ下 パジャマ(上・下) バスタオル 混紡 約50g 綿100% 約500g 綿100% 約300g

「洗濯~乾燥」「乾燥」の容量は4.5kg以下です。(たっぷり乾燥コースのみ6.0kg以下)

洗濯物の種類、大きさ、厚さなどにより重さが 変わるため、衣類の入る量なども変わります。

しみは放置すると落ちにくくなりますので できるだけ早く処理しましょう

ケチャップやマヨネーズなどのしみ

水で前洗いをした後、酸素系液体漂白剤か部分洗い 洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

紅茶、ジュースなどのしみ

酸素系液体漂白剤を直接塗布し、他の洗濯物と一緒 に洗濯する。

血液

水で前洗いした後、酸素系液体漂白剤か部分 洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯 する。

糸くずが気になるとき

- 糸くずが出やすいタオルやバスタオル、 タオルケットとは別に洗う。
- ◆ 糸くずの付着が気になるときは、 すすぎの回数を増やす。
- 水量を多めに設定して洗濯する。

衣類に糸くずが付いたとき



セロハンテープを 使って糸くずを取 り除く。

乾燥による衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。これは生地加工時に加えられた 張力が洗濯により元に戻るためです。乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。

綿・麻などのニット製品

● 綿・麻などのニット製品は、乾燥時に機械力が加わり、編目がつまり縮むことがあります。



縮みを少なくするには

- 乾燥前に衣類の絵表示、材質表示をよく確認 してください。
- つり干しでほとんど乾かし、仕上づ げ乾燥をしていただくなど、天日 乾燥と上手に併用してください。

化繊の衣類

● 化繊は 乾燥時の熱によって、繊維 自体が縮むことがあります。



● 綿製品等でいったん縮んだ衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。

上手に乾燥するポイント

シワを少なく乾燥するには

標準乾燥容量より少なめ (7~8割)に



終了ブザーが鳴ったら 時間を置かないですぐ に取り出す



乾きむらをなくすためには

- ●洗濯物を入れ過ぎないように
- ●衣類が多い場合は4.5kg以下になるように2回に分けて運転してください。
- ●乾きにくい衣類(綿糸、厚手の衣類) と乾きやすい衣類(化繊系)は分けて 乾燥を



バスタオル (綿100%)

トレーニングウエア (化繊100%)

- ●脱水時間を短くして運転しないで
- ●運転の途中で一時停止し、乾いているものは先に取り出す

r 化繊(フリース)などの軽い衣類は乾燥すると 、上にくるため他の衣類が乾きにくくなります。 「ハイスピード」・「1時間洗・乾」・「たっぷり乾燥」 コースはふたがロックされるためできません。

- 乾燥フィルターは毎回掃除し、必ず確実に取り付けましょう。
 - ●目づまりすると 空気の通りが悪くなって乾燥時間が長くなります。
- セットしないで使用すると ほこりが機内にたまり、故障の原因になります。

知っておくと便利



デリケート衣類のアイロンのかけ方 アイロンがけは衣類の取扱い 絵表示に従って行ってください

アイロン適下温度

(III	約80	~約120	アクリル・ナイロン		
#	約140	~約160	毛・キュプラ・ポリエ ステル・アセテート		
高	約180	~約210	綿・麻		
X	この絵表示のものはアイロンがけが				

アイロンの使い分け

スチーム	毛・混紡などに			
ドライ	化せんなどに			
(霧ふき) スプレー	綿・麻などに 仕上げはドライアイロンで水 分を残さないように			

当て布が必要なもの

● てかりの出やすいジャケット、 スカートやスラックス、 刺しゅう、ビーズの付いたもの

ワンポイントアドバイス

- ●新合繊・ニット製品 裏から軽く当て、表からは直接に アイロンを当てないようにしましょう。
- ●ポリエステルプリーツ アイロンは当てません。

できません。

●コール天

パイル製品、毛足の長い起毛製品は、アイロン を浮かせてスチームを全体にかけます。

●刺しゅう

刺しゅう部分が縮みやすいので、ぬれた状態で (乾いているときは、霧吹きで湿らせてから)アイ ロンで仕上げましょう。

●セーター・ニットの場合

全体仕上げ


アイロンのかけ面が触れる 程度で、全体にスチームを かけます。

そで口などの部分仕上げ タテ方向に引っぱりながら



形を整えます。伸びきった ゴム編み部分にはたっぷり スチームをかけます。 押さえがけは禁物。 ・セーターの風合いを \ つぶさないように

●スカートの場合

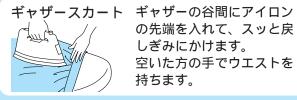


の先端を入れて、スッと戻 しぎみにかけます。 空いた方の手でウエストを



プリーツを3本位ずつ整えて、 すそを押さえて決め、ウエスト の方に向かってかけます。 空いた方の手でウエストベルト を少し引っ張りぎみにします。

●スラックスの場合

①縫い代

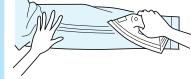

すその反対側を手で押さえ、 少し引き気味にして軽くすそ に入れ、軽くかけます。 し引き気味にしてすそか 当布を使いアイロン から上に縫代を開いてかけま アイロンテーブルの場 ら上に向かってかけます。を強く押しながらす す。裏付は裏地の上から同じ 合は先端を使ってくだ ようにかけます。

②腰回り



バスタオルを丸めて中 さい。

3縫目



手で反対側を押さえ、少

4折り目



縫目の上下を合わせ、 そから上へかけます。

お願いとお守りいただきたいこと

使用前・使用後

ふたや操作部にスプレーなどをかけないで

● 殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなど をかけないでください。 (故障及びプラスチック部の傷付き の原因)



結露したまま放置しないで

- 気温が高く、水温が低いとき露が 床面をぬらすことがあります。
- 水滴を受けるための専用のトレーを お求めください。(別売・AXW18B-F1)

塩化ビニールのカバーを使わないで (プラスチック部や塗装面を傷める原因)

● もし使うときは直接触れないよう、 その下に布をかけてからカバーを ⁽ してください。



長期間使用しないときは

● 電源スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いておいてください。



使用中

洗剤を入れ過ぎないで

- すすぎが不十分になります。
- 泡が飛び床面をぬらす 恐れがあります。



内ふたを必ずカチッと音がするまで 閉めてください

- 内ふたを閉めないと水漏れや内ふた が破損する原因になります。取れた ままで運転しないで、修理を依頼し てください。
- 乾燥時に本体各部に結露する場合が あります。



操作部付近に磁気カード(キャッシュカー ドなど)磁石などを近づけないでください

- 磁気で運転が止まることが あります。
- 磁気カードが使えなくなる ことがあります。



洗濯物は入れ過ぎないで

(衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)

● 洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある 場合は、給水後軽く衣類を 押えてください。

, 特に水のはじきやすい 化せん等の衣類

フィルターは取り外した ままで使用しないで

● 確実にセットしないで使うと、 ほこりが機内にたまり、故障 の原因になります。



本体の上に充電台を置かないで

● 電動ハブラシ等の充電台を近づけ ると誤動作の原因となります。



テレビ・ラジオなどの家電製品を 近づけないで

● 画像の乱れ・雑音の原因になります。

据え付け方

付属品の確認をしてください。(🖙 10ページ) 製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、 または指定サービス店にご依頼ください。

1 設置場所の確認

製品と奥行は0.7cm、左右は5cm以上離す。 排水ホースの接続側は9cm以上離す。

壁面とのスキマが狭くなると、乾燥性能が低下 したり、壁との接触による異常音の原因となり ます。

糸くずなどが本体の周りに蓄積しないように。 平らでしっかりした床に置く。

弱い床に置くと振動や騒音が大きくなる恐れがあります。 床が弱いときは販売店にご相談ください。 下記のような場所には設置しない。

- ・冬期凍結の恐れのある場所
- ・直射日光のあたる場所

(故障、変形等の恐れがあります)

- ・平らでなく、しっかりしていない場所(キャス ター付の台等含む)
- ・窓や換気扇のない場所 (乾燥時、壁や床が結露を起こす恐れがあります)

悪い例

●傾斜した床面 ●弱い床








本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。

法令: 電気設備技術基準の解釈第167条(平成9年)

●収納して設置する場合は、前面を開放して壁面から表の寸法以上離してください。

●天井には2.5 m³/分の換気扇をつけてください。

消防法 基準適合 組込型

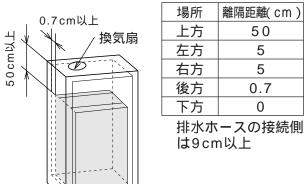

5cm以上

●床面開口部をカーペット等で ふさがないようにしてください。

浴室など、湿気の多い場所や風雨にさら される場所には据え付けない



5cm以上。

感電・火災・故障・変形の恐れ があります。

水場使用禁止


防水フロアーへの設置

高さ80mm以下の防水フロアーに設置してください。

水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓(CB-L6)が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。

Н	別売の壁ピタ水栓
(蛇口までの高さ)	(CB-L6)
1220mm以上	不 要
1220mm未満~	蛇口のタイプにより要
960mm以上	北口のダイブにより安
960mm未満	要

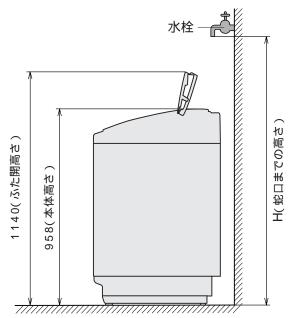

2 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

給水栓つぎて、給水栓ジョイント、分岐水栓および壁ピタ水栓は、当社別売(印)のもの 以外は使わないでください。水圧変化により外れて水漏れする恐れがあります。



水栓径24mm以下 ●径が24mm以上の場合は、 別売の大口給水栓つぎて (AXW12H - 4130)をご使用 ください。

別売の洗濯機用給水栓ジョイントが必要です

●万能ホーム水栓・自在水栓・カップリング横水栓に直接「給水栓つぎて」または「給水ホース」を接続すると、水漏れの原因になります。






カップリング 横水栓 取り外す

給水栓ジョイント





取り付け方

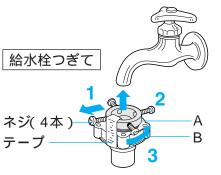

ネジ(4本)を水栓の蛇口の径まで ゆるめる

2 水栓にまっすぐ押し当て ネジ(4本)を均等に締め付ける

壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておいてください。

子ープをはがし、Bを右に回して しっかりとAに締め付ける



給水栓つぎてのB部をしっかり 締め付ける

水漏れの原因になります。




●給水栓つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けて ください。

●転居等により付け直しをされる場合は、 Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見え る状態にして取り付けてください。



- ●洗濯機専用水栓として、別売の分岐水栓(CB A6) などを利用すると便利です。給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。
- ●水栓の位置が低く、本機の背面に水栓が当たる場合は、 別売の壁ピタ水栓(CB-L6)をご使用ください。

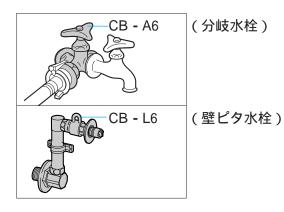


据え付け方

3 内部排水ホースを付け換える場合


排水ホースの位置を排水場所に応じて、左側と後側に付け換えできます。 内部コック側ホースは絶対に外さないでください。

右側から左側に付け換える場合

→ ▽部の接続口を固定しているネジを外す

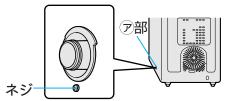

つ ウライタを外し分部のキャップを外す

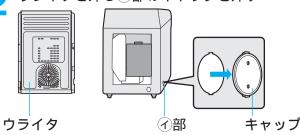

3 ホースをア部から (7部 に付け換える)

 4
 ①部の接続口を おびで固定する に

接続口上部を本体に確実に引っ掛けてください。

5 ウライタをネジで固定し ア部にキャップを付ける




上記の要領で後側にも付け換えできます。(後側にはホース穴キャップはついていません)


4 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。

取り付け方

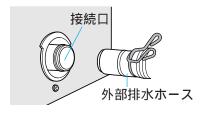


ホースを接続口に 2 ホースバンドを 確実に差し込む 2 奥までずらす

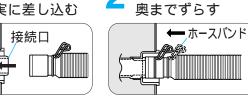

- ●引き伸ばすときは、必ず取り 付け部に手を添えてください。 (水漏れの恐れがあります)
- ●ホースが差し込みにくい場合 は、洗剤液をホースの接続部 内側につけてください。

外部排水ホースについて


●ホースは伸縮式のため、必要に応じて長さを 調節してください。

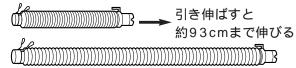

●ホースが短い場合


別売の内径30mmの延長ホース (1m:AXW2D-31 2m:AXW2D-32)を お求めになり、下図のように接続してください。 3m以上延長しないでください。

- **●**外部排水ホースに付いているスリーブを外す。
- ②延長用スリーブを挿入する。
- ③延長用排水ホースを接続する。
- ④ホースバンドで延長用排水ホースをおさえる。

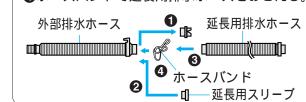


排水ホース取り付けのポイント!

●先端は水中に入れないように

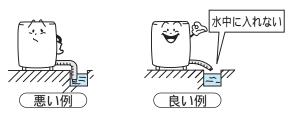


●立ち上がりは10cm以下で、延長する場合は3m以下に

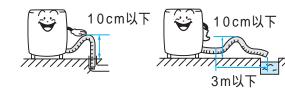

排水口が洗濯機の下にある場合は **別売の真下排水ユニット**が必要です


良い例

別売の真下排水ユニット(N-MH1)

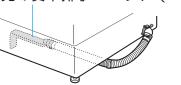

悪い例

排水口に直接ホースを入れないでください。

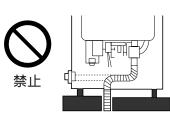

タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動で排水ホースが外れたり、破れたりすることがあります。

別売の糸くずボックス(N-LB1)について

●排水口に糸くず等がたまりやすいときや、掃除 しにくいときには、別売の糸くずボックスをお 買い求めください。




糸くずボックス N-LB1 希望小売価格 3,570円 税込 (税抜 3,400円) (2004年7月現在)


5 水平に設置する

- 床が水平でしっかりしている場所に置く
- 2 水準器の気泡が標線内にあるか確認する

気泡が標線内にある場合

高さを調節する必要はありません。 気泡が標線内に入っていれば、 問題はありません。

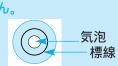

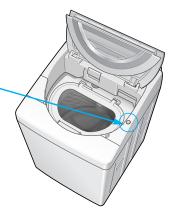


🔒 気泡が標線からはみ出している場合、脚の高さを調節する


標線から大きくはみ出している場合




- ●気泡の片寄っている方向に床面が高く傾いています。
- ●まず反対側の脚に板材などを敷き、気泡のはみ出しぐ あいを小さくしてください。 板材な

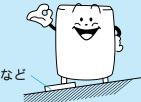

据え付け方

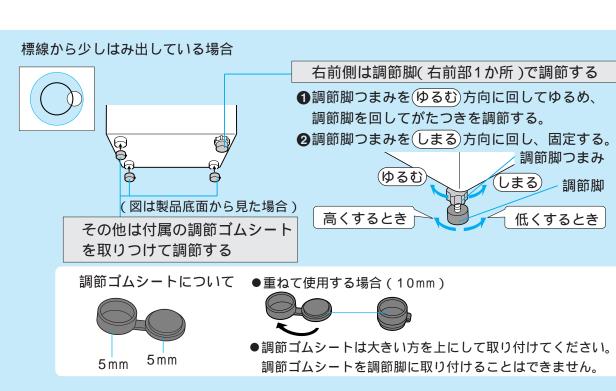

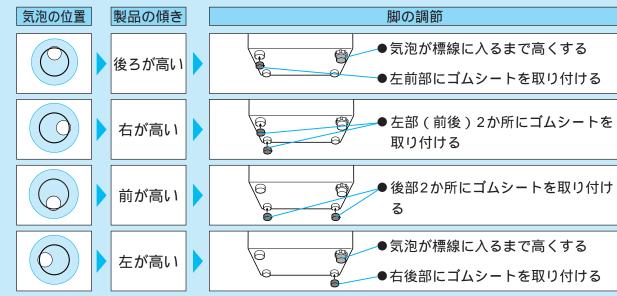

気泡の片寄りが斜めの場合:調節脚(右前部1か所)により、気泡の位置を上図のいずれかに近づけて

がたつきがないか確認し、 調節脚つまみをしっかりと締める


から調節をしてください。

給水ホースを取り付ける

給水ホースを延長する場合

販売店で延長用給水ホースをお求めください。

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251	AXW1251	AXW1251	AXW1251	AXW1251
нн ш	- 250	- 201	- 202	- 203	- 205

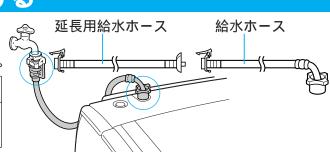

付属の給水ホースを使用してください。(古いものは再使用しないでください)

給水栓つぎてへの取り付け方

給水ホースのカバーとレバーを押 し下げたまま給水栓つぎてに差し 込み「パチン」と音がするまで 押し上げる 給水栓つぎて

給水ホースのカバー

下に引き、抜けないこと を確認してください

給水ホースの外し方

- 水栓を閉じる
- ふたを閉め、電源「入」にし、スタート ボタンを押しホース内の水を抜く (水の飛び散りを防ぐため)
- 約40秒後、電源を切る
- ロックレバーを押したままカバーを 引き下げて外す

製品への取り付け方


- 給水ホースナット部を給水弁ネジに まっすぐ押し当てる
- エルボー部を持ち上げ気味 **∠エルボー** にして ナットをねじ込み、 十分締め付ける 給水ホース エルボーにぐらつき ナット 給水弁ネジ やゆるみがないか 確認してください

ナットはしっかり 締めつける



水漏れの原因 になります。

ホースはまっすぐ後方 に出さない

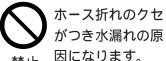

がつき水漏れの原

禁止 因になります。

アースを取り付ける

ご使用前にアースが正しく、確実に取り付けられているかご確認ください。

アースを確実に取り付ける




故障や漏電のとき に感電する恐れが

アース線接続 あります。

●アース工事は、販売店または電 気工事店にご相談ください。 アース工事費は、本製品の価格 には含まれていません

電源コンセントに 端子がある場合

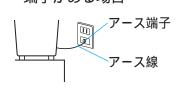

別売の接地棒を ご使用の場合



- 水気や湿気の多い所および屋外に設置 する場合は、電気設備技術基準に基づ き、必ず電気工事士によるD種接地工事 を行ってください。なお、水気のある 場所では、この他に必ず漏電遮断器を 取り付けてください。(法令で規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース 回路および漏電遮断器を入れた他の製 品のアース回路には、接続しないでく ださい。(法令で禁止)
- アース線 ●アース端子付きコンセントを利用され る場合は、接地抵抗値(100 以下) をご確認ください。
 - 設置場所の変更やご転居の際には、必ず 再度アースの取り付けを行ってください。

ご不明な点は、販売店または電気工事店にご相談ください。

況

狀

運転しない

原 大

- ●停電していませんか。
- ●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグを確実に差し込んでいますか。
- 電源「入」を押しましたか。
- ●水栓を開きましたか。
- ●「スタート」を押しましたか。
- 予約中ではないですか。

ボタン操作ができない

- ●スタート後は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えで きます。コースの変更およびすすぎ以降の内容変更は「電源」 を入れ直してください。
- ふたロック表示が点灯の場合は、ボタン操作ができません。 「ロック解除」を押して冷却してください。(🖾 14ページ)

体

お手入れ時に、 乾燥フィルターが ぬれている

ふたが開かない

臭いがする

乾燥中、乾燥後に 槽内に臭いがする

電源を入れ直したとき、 すぐに電源が入らない

- ●「ちょっと乾燥」運転後や、乾燥を途中で停止させた場合に湿 っていることがありますが、異常ではありません。
- ふたロック機能が働いています。(🖾 14ページ) 「クールダウン」ランプが点滅中は、「一時停止」を押しても、 ふたは開けられません。
- ゴム部品を使用しているため、はじめはゴムの臭いがしますが、 ご使用につれてなくなります。
- 下水臭い場合は、排水ホースを排水トラップより外すか、排水 ホースを途中で立ち上げてください。(10cm以下)
- ●使いはじめの数回は、槽内がアレルバスターフィルター特有の 臭いがすることがありますが無害です。
- 電源切にした後、約10秒間は電源「入」にできない機構になっ
 - /「切」にしてもマイコンが仕事をしているため、ボタンを 受け付けません

給水しない

- ふたを閉めていますか。
- 水栓を開きましたか。
- 水道、給水ホースが凍結していませんか。
- ●断水していませんか。
- 給水ホース接続口のフィルターにゴミがつまっていませんか。 「給水フィルター」(📭 61ページ)

狀

況

原

大

給水しても水が抜ける

● 排水途中でコンセントを抜いたり、停電により運転が中断した 場合は、排水弁が開いた状態のため、電源スイッチを入れる前 にバケツなどで給水されると水がたまらず排水されることがあ ります。(電源スイッチを入れると排水弁が閉まります)

途中で給水する

- 水位が下がると、自動的に水を補給します。
- 布量が多いときは、何度か自動的に水を補給することがあります。

● 洗濯物がぬれていたり、槽内に始めから水があると水量が多く

洗濯物の量の割に 水量が多い

洗濯物の量の割に

水量が少ない

- なることがあります。
- 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。 ● 最初の給水は規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すた めに少なくしています。

糸くずフィルター から水が出ない

● 水量が49L以下のときは、糸くずフィルターから、水が流れ出 ないことがあります。

洗剤量目安が 表示されない

●「毛布」「おうちクリーニング」コースは、液体洗剤を水量表示 に応じて入れるため、洗剤量は表示されません。

すすぎからスタート すると水が 入ってこない

- 槽内に水がないときは脱水から始まります。脱水後に給水します。 (衣類に含まれている水や洗剤分を出すため)
- ●槽内に水があるときは排水から始まります

すすぎ時の水量が 自動的に切り換わる ● 一般の洗剤でお使いの場合、水量22Lでスタートしても、すす ぎ効果を高めるため水位が若干高くなります。

脱水の途中で すすぎに変わる

脱水だけをしようとする とすすぎからはじまる

● 衣類が片寄ると、すすぎを行い衣類の片寄りを自動修正します。 (衣類はできるだけ平らになるようにしてください)

脱水中に不規則な 回転をする

・脱水時の泡立ちをおさえるために、回転が遅くなったり、速く なったりしながら槽が回転します。

脱水のはじめに槽回転 しながら給水する

● 洗濯・脱水槽の外側を洗うために、約15秒間給水します。 (セルフクリーニング運転)

状 況

乾燥時間が長い

乾燥終了後、

乾きが悪い

内ふたや洗濯・脱水槽

乾燥が終了しても乾、

いていない物がある

に水滴が付着する

乾

因

設置状況を確認してください。

- ●排水ホースを途中で持ち上げていませんか。
- 排水ホースの先端を排水トラップに接続していませんか。
- ◆本体後面が壁などに接していませんか。7mm以上離してください
- 本体後面下方にある吸気口がふさがれていませんか。
- ●閉めきった狭い場所に設置していませんか。
- ◆ 水栓を乾燥中でも開けていますか。(乾燥試運転の場合も水栓を開いてください)
- 温水接続していませんか。

衣類と乾燥フィルターを確認してください。

- 衣類の量が多過ぎませんか。 約4.5kg以下にしてください。 (ソフト乾燥コースは2.0kg以下、たっぷり乾燥コースは6.0kg以下)
- ●「乾燥」運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。
- 乾燥フィルターは掃除されていますか。(📭 58ページ)
- ●「ソフト(9分)脱水」は、回転数をおさえて脱水するため、「洗濯~乾燥」のとき、乾燥時間は長くなります。

ふんわりキープを確認してください。

- ふんわりキープランプが点滅しているときは、乾燥運転は終了 しています。ふたを開けて衣類を取り出してください。
- ●「ちょっと乾燥」コース等では、生乾きで終了するため、水滴 が付着する場合があります。
- ◆衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れていませんか。
- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。(📭 58ページ)
- ●脱水時間を短く切り換えていませんか。
- ●脱水時間を切り換えて運転していませんか。脱水時間3分以下で運転すると、衣類によっては乾きムラが出る場合があります。
- 脱水不十分なものや手絞りの場合も同じです。
- ●乾きやすい物と乾きにくい物が混ざっていませんか。
- 乾きにくい厚物衣類を「たっぷり乾燥」コース以外で運転していませんか。「たっぷり乾燥」コースでも厚物衣類ばかりや乾燥量により乾きムラになることがあります。
- 換気の不十分な場所に設置していませんか。
- 乾燥のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。
- 乾燥のみ運転のとき、水が入った状態で運転していませんか。
- 乾燥量を多めに運転していませんか。
- 乾燥のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類のからみが若干悪くなるためシワがひどくなる場合があります。気になる場合は、脱水後に衣類をほぐしてください。

衣類が暖かくならない

シワがひどい

●「送風(10分)」は、ヒーターを入れずに、送風のみの運転の ためです。 衣類は乾きません。

乾燥の残時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。

況原

- 初期は水道水によるコース運転をしましたか。
- スタートしてから風呂水吸水が始まるまでに約1分かかります。

大

- 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。
- ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。
- 風呂水フィルターにゴミがつまっていませんか。「風呂水フィルターのお手入れ」(図 61ページ)
- 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。
- ホースやOリングの破れや変形はありませんか。(■3 46ページ)

風呂水吸水を選んだ のに水道水から 給水する

風呂水吸水しない

狀

- ●洗い時の風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約20秒間水道水を給水します。
- 設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すすぎ には水道水を給水します。
- 6分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水 されます。(ランプ表示は点滅 点灯)
- ●一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水(約5秒間)を行い、その後風呂水吸水運転を行います。

運転音が途中で変わる

● 布量・湿り具合に応じて回転数を変えていますので、運転音が 変わりますが、異常ではありません。

すすぎ時にファンの 音がする

● 洗い時の泡を消すためにファンが回っています。異常ではありません。

すすぎ後に「ジャバジャ バ」という音がする 運転は停止しているのに ファンの音がしている

● 乾燥中にふたロックを解除した場合、ロック解除後もふたを開けるまで冷却運転をする場合があります。

乾燥時に「ピチャピチャ」 音がする

● 水冷のため給水をしています。

洗いの途中にふたを開 けると、ブザーが鳴る ● スタートしてから2分経過してもふたが開いている場合や、運 転途中にふたを開けると、ブザー(ピピピピ...)でお知らせし ますので、ふたを閉めてください。

槽回転スタート時「カチャ」 「ジー」という音がする

● クラッチの切り換え動作音です。故障ではありません。

洗濯・脱水槽をゆらす と「チャプチャプ」と 水の音がする

● 脱水時のバランスをとるために入れてある液体の音です。

76



状 況 原 因

静電気が気になる場合

● 洗濯時に柔軟剤をお使いいただくと、静電気を抑えることがで きます。

衣類が黄変する

● 水道水のサビ、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾 燥後に黄変することがあります。(焦げたようにみえる) 塩素系漂白剤や還元型漂白剤をご使用ください。

類

時間

洗

絞りがゆるい

● デリケートな衣類やシワが気になる衣類のため、回転数をおさ えて脱水しています。 通常よりも脱水が弱く絞りがゆるいですが、異常ではありません。

- ●脱水時に大きな音がする
- 温風脱水をしているため、若干音が大きくなります。
- ●汚れ落ちが悪い
- 洗濯時間が短いため、汚れが気になる場合は、プレケア(前処 理)をするか、洗い時間をのばしてください。
- ●脱水時間の切り換えが できない
- 温風脱水しているため、脱水時間の切り換えはできません。

残り時間が増減する 時

● 時間を補正しながら表示します。このため、増えたり減ったりし ます。表示の時間は、目安時間のため実際の時間と異なります。

残時間表示が「45分」 「30分」「25分」「2分」 等のままで変わらない

● 衣類の乾き具合に応じて、運転時間を自動調整しています。 故障ではありません。

- 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 必ず青のポケットに入れてください。
- 水質、水温、水量によって泡立ちに影響する場合があります。
- 洗剤が少ない場合
- 洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など)
- ●汚れが多い場合

泡が多い

泡が少ない

, 洗い・すすぎ時に内ふたに泡 が付着することがあります

- 水質、水温、水量によって泡立ちに影響が出る場合があります。
- 洗剤を入れ過ぎた場合
- 洗剤の種類 (液体中性洗剤など)

泡が出てこない

- 衣類が片寄ると給水を行い泡洗浄は行いません。(泡こぼれ防止のため)
- 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 必ず青のポケットに入れてください。
- 水質、水温、水量によって泡立ちに影響する場合があります。
- あらかじめ洗濯・脱水槽に水が入っている場合

状 況

原 大

● 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。電源「入」にし て、運転し直してください。ふたが開かない場合は(🖙 14ページ)

● 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。原因を取

り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、

運転し直してください。ふたが開かない場合は(瓜奓14ページ)

ブレーカーが 動作したとき

停電したとき

断水したとき

● 断水後は、にごった水が出ることがあります。一度給水ホースを 外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯を始めてください。

● 柔軟剤投入ケースの「これ以下」の位置より上まで柔軟剤や水

柔軟剤がこぼれでて しまう

粉末合成洗剤が

溶け残る

を入れると、自然に流れ出ます。(📭 52ページ)

ケースをいきおいよく閉めると、こぼれ出ることがあります。

● 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 必ず青のポケットに入れてください。

●「専用洗剤」ランプが点灯のまま運転していませんか。 「一般洗剤」ランプを点灯させて運転を行ってください。 (16ページ)

乾燥時の温度目安と乾燥時にふたロックするコースは? ふんわりキープをするコースは?

運転	コース	乾燥温度目安	ふた ロック	ふんわり キープ
	おまかせ	約90		
	わたし流	約90		
	毛布	約90		
洗·乾全自動	ハイスピード	約110		
加克五口到	ちょっと乾燥	約90		
	1時間洗・乾	約110		
	ソフト乾燥	約70		
	たっぷり乾燥	約110		
	おまかせ	約90		
	おうちクリーニング	約90		
	ハイスピード	約110		
乾燥	ちょっと乾燥	約90		
	ソフト乾燥	約70		
	たっぷり乾燥	約110		
	槽洗浄(槽乾燥)	約110		

のコースは、乾燥時にふたロックします。 ふたを開ける場合は(図 14ページ)



操作部にこんな表示が出たら(ブザーが鳴りUと数字が交互に表示されます)



排水できない

排水ホースに次のような異常はありませんか。

- 倒してありますか。
- ◆ 糸くずがつまっていませんか。
- つぶれていませんか。
- 先端が水につかっていませんか。
- 途中が10cm以上の高さになっていませんか。
- 延長ホースが3m以上になっていませんか。

● ふたが開いていませんか。 ふたを閉めてください。

●細いホースを使っていませんか。

● 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に

●排水ホースの途中が10cm以上の高さ

● 延長ホースが3m以上になっていませんか。

水道、給水ホースが凍結していませんか。

つまっていませんか。(瓜舎61ページ)

● 排水口に糸くずがたまっていませんか。

置いていませんか。

になっていませんか。

●水栓を開きましたか。

●断水していませんか。

● 給水フィルターにゴミが

● 凍結していませんか。 排水口に糸くずがたまる場合は、別売の糸くずボックス(N-LB1) をご使用ください。

● 洗濯物が片寄っていませんか。 均等に直しふたを閉めてください。

ふたの開け閉めによ

り運転が再開します。

ふたの開け閉めによ

り運転が再開します。

ふたの開け閉めによ

り運転が再開します。



ふたが開いている

脱水できない

給水できない

乾燥できない

強制排水する

●水量表示が点滅する 22 L
 □ 衣類の入れ過ぎ

● 乾燥運転中の布の片寄りのため、停止します。 均等に直しふたを閉めてください。

● 水が入っているときにふたを10秒以上開けていませんか。 チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラグをコン セントから抜き、5秒後に再接続してください。(📭 57ページ)


● 洗濯~乾燥「おまかせ・ハイスピード」コースの場合、衣類を入 れ過ぎている(4.5kg以上)と、スタート後、『水量表示が点滅』 してお知らせします。

バスタオル1枚 (300g)程度を取り出してください。 洗濯物がぬれている場合は、容量が多いと検知することがあります。

 $H \square I$

●「H01」のようなH表示の場合はブザーは鳴りません。 電源「切」 「入」にしても表示が消えない場合は、電源プラグ を抜き、サービスを依頼してください。

- 点字について ●操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
 - ●一部のものは、省略表現になっています。

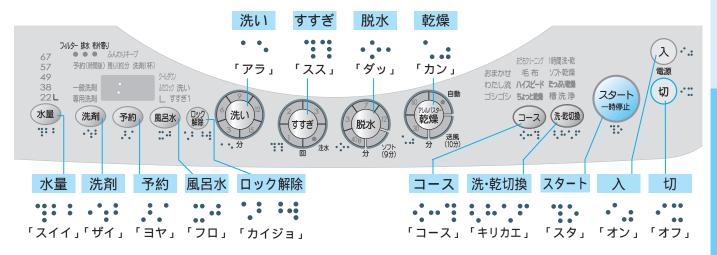

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間 内でも原則として有料修理となります。

このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売 店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

什樣

定 格 電	圧	交流100V			標準洗濯	量容	8.0kg (乾燥時の布質量)
定格周	波数	50Hz/60Hz共用			標準脱水	量容	8.0kg (乾燥時の布質量)
電動機定格消費	費電力	洗濯時:300W			標準乾燥	量容	4.5kg (乾燥時の布質量)
電熱装置定格消	費電力	乾燥時:1150W			標準水	量	57L (おまかせコース時)
乾燥時の	0	1300W	10	1250W	標準使用	ル트	洗濯時:130L(おまかせコース時)
定格消費電力	20	1220W	30	1200W	惊华世用/	小里	乾燥時: 50L(おまかせコース時)
外 形 寸 法 幅599×奥行622×高さ1010(mm)		水 道 水	圧	0.03~1MPa			
製 品 質	量	46kg			運転	音	洗い時:28dB 脱水時:40dB

● 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地の場合です。

バスポンプ(本体内蔵)の仕様

消	弗	雷	+-	50Hz/60Hz	2.01//	揚	水	量	50Hz/60Hz	毎分12L
月	貝	电	71	5002/6002	3000	風呂水	吸水ホース	ス内径	15mm (市販のホー	スは使えません)

●消費電力、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのものです。

保証とアフターサービス(ょくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし軸受については2年間。

一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品 を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

74~80ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

ご連絡いただきたい内容						
製品名	電気洗濯乾燥機					
品番	NA FD8005R					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

| 技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

|部品代|は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料|は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル **300 0120-878-365** 携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

携帯電話・PHSでのこ利用は... 06-6907-1187 FAX プリー **60 0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	<u> </u>		近	畿	地	X
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 (0166)31-6151	帯広函館	帯広市西19条南1丁目 7-11 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) (0138)48-6631	滋賀京都大阪	守山市勝部6丁目2 (077)582-5 京都市伏見区竹田中, 71-4 (075)672-9 大阪市北区本庄西:	5021 川原町 9636 1丁目	和歌山	大和郡山市筒井町 800番地 (743)59-2770 和歌山市中島499-1 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	X		23 (06)6359-6	3225		25 (078)272-6645	
青森	青森市第二問屋町	地 宮城	仙台市宮城野区扇町		中	玉	地	X
秋田	3-7-10 四 (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 四 (018)826-1600		7-4-18 1 (022)387-1117 山形市流通センター 3丁目12-2 1 (023)641-8100	鳥取	鳥取市安長295-1 (0857)26-9 米子市米原4丁目2 (0859)34-2	9 695 2-33	岡山	回山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162 広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 (0243)34-1301		松江市平成町182番 (0852)23-1 出雲市渡橋町416 (0853)21-3	地14 128	山口	13-20 (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
	26 to 5		II	·			_ (000,000 .000	
	白 都 将	對對	1 X	浜田	浜田市下府町327	-93		
栃木	宇都宮市御幸町194-20	東京	1 区 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	洪出	浜田市下府町327 雷 (0855)22-6			
	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 雷 (03)5477-9780		否 (0855)22-6	629 =	地	▼ 東京大岡典町中島 204.4.4
群馬 茨城	宇都宮市御幸町194-20 否 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 否 (027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1 否 (029)864-8756	東京山梨	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 公(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13 公(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16	香川徳島	1 (0855)22-6	6629 = -2 9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 (088)866-3142 松山市土居田町750-2
群馬茨城埼玉	宇都宮市御幸町194-20 (28)689-2555 高崎市大沢町229-1 (027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1	東京山梨	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 (3)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14	香川	四 高松市勅使町152 (087)868-9 徳島県板野郡北島 鯛浜字かや108 (088)698-1	6629 ■ -2 9477 ■ 125	高知愛媛	南国市岡豊町中島331-1 (27) (088) 866-3142 松山市土居田町750-2 (089) 971-2144
群馬茨城埼玉	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 (027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960	東京山梨神奈川	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 (3)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720	香川徳島	四 高松市勅使町152 (087)868-9 徳島県板野郡北島 鯛浜字かや108 (088)698-1	6629 国 -2 9477 町 125	高知愛媛地	南国市岡豊町中島331-1 (2088)866-3142 松山市土居田町750-2 (089)971-2144
群馬茨城埼玉	宇都宮市御幸町194-20 (28)689-2555 高崎市大沢町229-1 (027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6034	東京山梨神奈川新潟	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 (3)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (025)286-0171	香川	四 高松市勅使町152 (087)868-9 徳島県板野郡北島 鯛浜字かや108 (088)698-1	6629 国 -2 9477 町 125 州	高知愛媛地	南国市岡豊町中島331-1 (27) (088) 866-3142 松山市土居田町750-2 (089) 971-2144
群城东	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 (027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6034 中 部 石川県石川郡野々市町	東京山梨神奈川新潟地	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 (3)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (025)286-0171	香川徳島福岡	四 高松市勅使町152 (087)868-9 徳島県板野郡北島 鯛浜字かや108 (088)698-1 た (092)593-9 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町304	6629 -2 9477 町 125 州 同48 9036 4	高 愛地 本 草	南国市岡豊町中島331-1 (2088)866-3142 松山市土居田町750-2 (2089)971-2144
群城东	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 (027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6034	東山神奈川新潟地名古屋	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 (3)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (025)286-0171	香島福佐長	四 高松市勅使町152 (087)868-9 徳島県板野郡北島 鯛浜字かや108 (088)698-1 た (092)593-9 佐賀市鍋島町大字	5629 -2 9477 町 125 	高愛地熊天龍鳥	南国市岡豊町中島331-1 (2088)866-3142 松山市土居田町750-2 (089)971-2144

8 (097)556-3815

25 (0985)63-1213

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

2099-2

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

高屋太子2丁目30

高山 高山市花岡町3丁目82

三重 久居市森町字北谷1920-3

2 (058)323-6010

25 (0577)33-0613

25 (059)255-1380

福井福井市開発4丁目112 岐阜県本巣郡北方町

25 (0776)54-5606

3 (0263)86-9209

3 (054)287-9000

長野 松本市大字笹賀7600-7

静岡 静岡市西島765

8 (0997)53-5101

2 (098)877-1207

X



上記の部品はお買い上げの販売店にお申し付けください。

愛情点検

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●焦げくさい臭いがしたり、運転中 に異常な音や振動がする。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて)
- 製品に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のとき は、故障や事故の防止の ため、スイッチを切り、コ ンセントから電源プラグ を抜いて、必ず販売店に 点検をご依頼ください。

便利 メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	NA - FD800		D8005R	2
販 売 店 名					電記	i ()	-	
お客様ご相談窓口					電記	i ()	-	

廃棄時にご注意 願います!

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再 商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.